



CellcomPrime

Périphériques esclaves

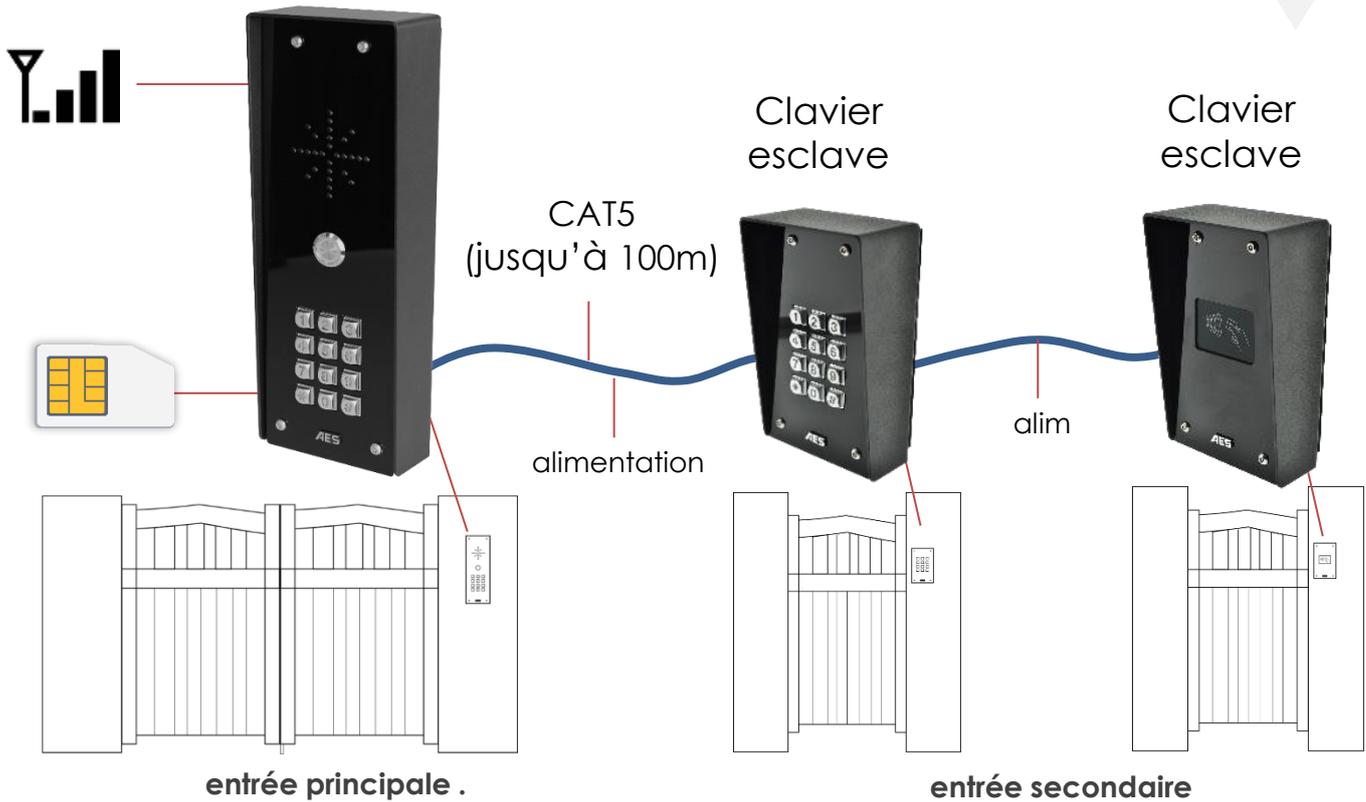


PRIME-SLV-KP-AB

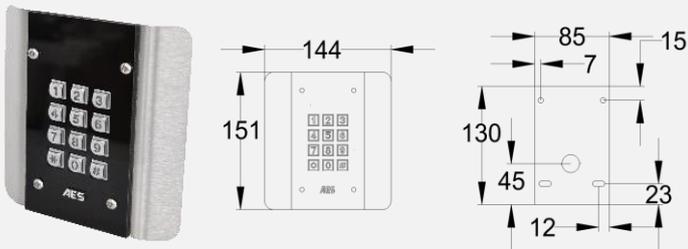


- Clavier esclave architectural.
- Fonctionne avec n'importe quel produit de la gamme "PRIME-6".

PRIME-SLV-PX-AB

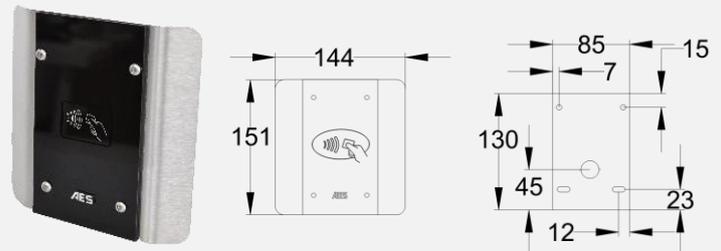


- Lecteur Prox Esclave Architectural.
- Fonctionne avec n'importe quel produit de la gamme "PRIME-6".

PRIME-SLV-KP-AS

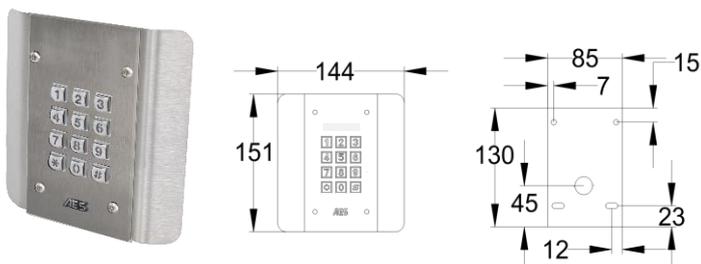


- Clavier esclave architectural.
- Fonctionne avec n'importe quel produit de la gamme "PRIME-6".

PRIME-SLV-PX-AS

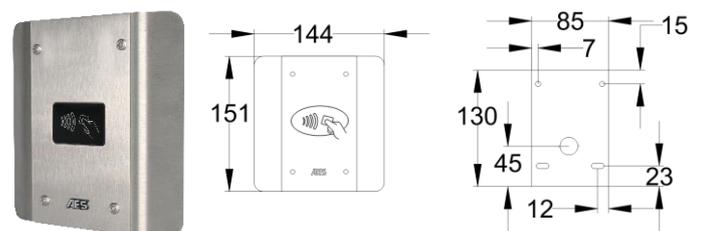


- Lecteur Prox Esclave Architectural.
- Fonctionne avec n'importe quel produit de la gamme "PRIME-6".

PRIME-SLV-KP-IMP

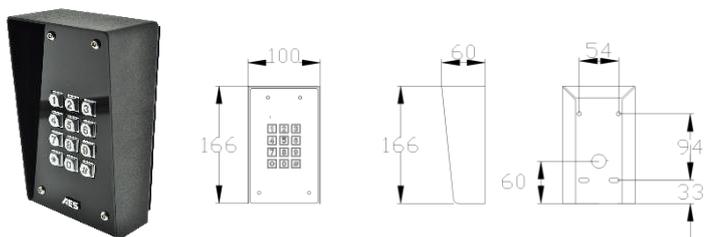

- Clavier esclave Imperial.
- Fonctionne avec n'importe quel produit de la gamme "PRIME-6".

PRIME-SLV-PX-IMP

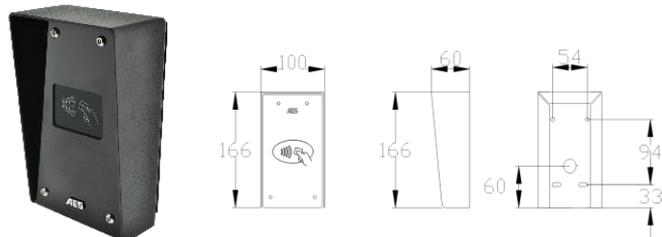

- Lecteur Prox esclave impérial.
- Fonctionne avec n'importe quel produit de la gamme "PRIME-6".

