PROFESSIONAL INSTALL ONLY

Do **NOT** give this manual to the end user / home owner

Advanced GSM Intercom System (**4G** version)

Scan the QR code below to install the INSTALLER App

NANO SIM

Contents

Important Notes ……Pg 3
Overview of Product ……Pg 4
Inserting SIM card ……Pg 5
Wiring Relays ……Pg 6
Power & Other Connections ……Pg 6
Power Cable ……Pg 7
Installing Programmers APP for first time ……Pg 8
Programming brand new Install ……Pg 9
Programming Existing Install ……Pg 9
Programming ……Pg 10
Connecting of slave devices ……Pg 6
Powering Up ……Pg 6
Installing Programmers App for first time ……Pg 7
Programming a Brand New Install ……Pg 8
Programming an Existing Install ……Pg 8

Programming
Check Reception ……Pg 10
Programming Dial Out Numbers ……Pg 11
Program Caller ID Numbers ……Pg 11
Programming Additional Features ……Pg 12
Volumes ……Pg 13
Dial Times & Talking Time ……Pg 13
Service Calls ……Pg 14
Diagnostic Info ……Pg 14-15
Pass Codes ……Pg 16
Relay Times ……Pg 16
Notifications ……Pg 17

Auto Relay Trigger Times ……Pg 17
Client List on iphone ……Pg 18
Client List on Android ……Pg 18
Clock Sync ……Pg 19
Daylight Saving ……Pg 19
Do Not Disturb ……Pg 20
After Hours / Out of Hours ……Pg 20

Complete List of Parameters ……Pg 22

Troubleshooting ……Pg 23
Change History ……Pg 23

Choses vraiment importantes que vous devez savoir...

1

Veuillez lire l'intégralité de ce manuel avant d'installer ce produit.

2

A installer par un personnel certifié et qualifié / revendeur d'automatisation de portail uniquement. Ce n'est pas du bricolage!

3

Assurez-vous d'abord que le signal du téléphone mobile est bon sur le site et vérifiez quel est le meilleur réseau. Assurez-vous que vous avez sélectionné le bon matériel (modèle 2G ou 2G + 3G)

4

Installez-vous sur un banc dans l'atelier AVANT de vous rendre sur le site. Programmez l'appareil dans le confort de votre établi et appelez le support technique si vous avez des questions..

.

Regardons maintenant le produit…

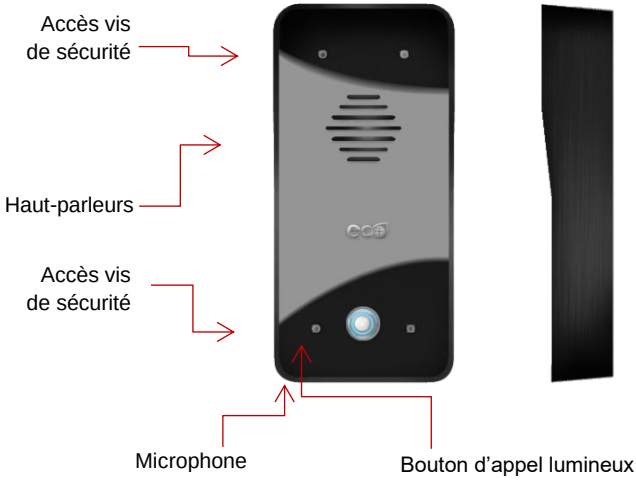

Vue de l'intérieur …

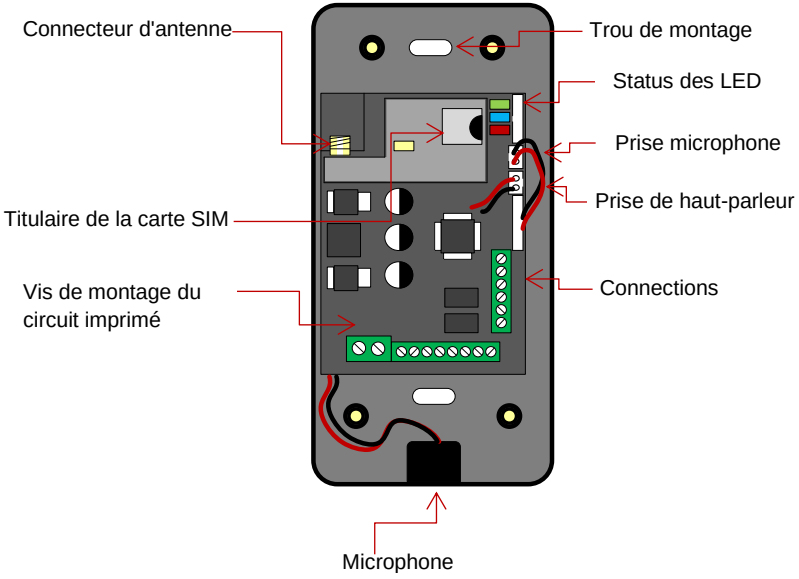

Installation

1

Retirez 4 vis de montage

2

Monter le boîtier et sceller les trous de montage avec un mastic étanche

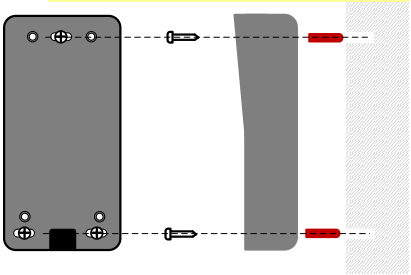

3

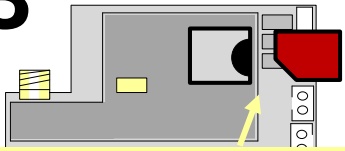

L'interphone peut déjà être équipé d'une carte SIM.

4

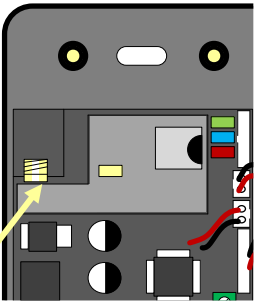

L'antenne interne sera déjà installée. Si une meilleure réception est requise, veuillez utiliser une antenne externe.

Cablage du relais

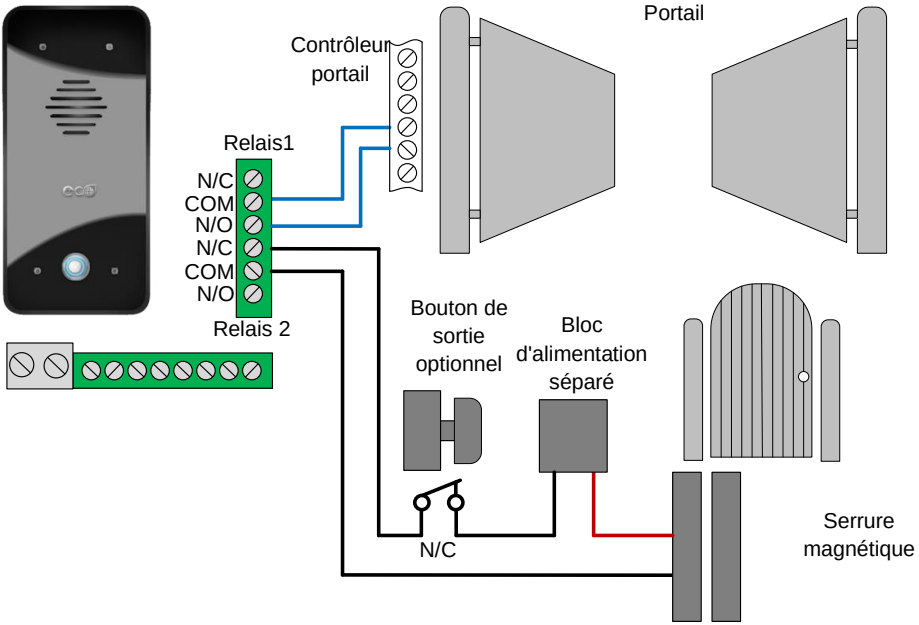

Puissance et autres connexions

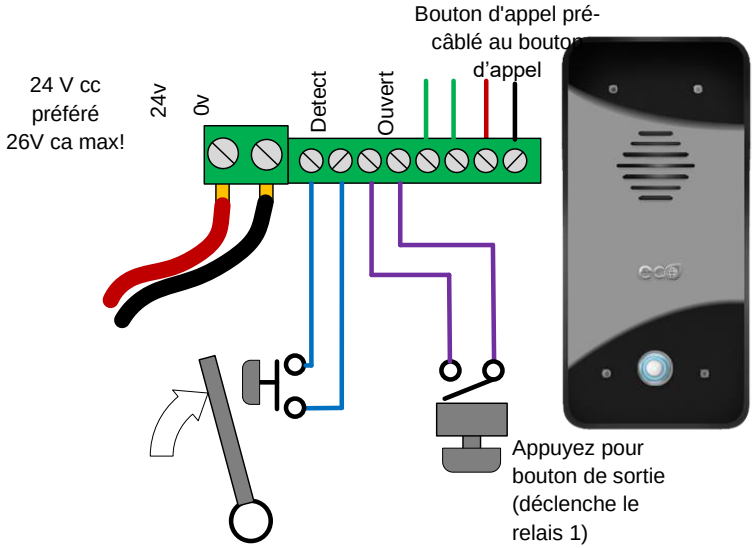

Câble d'alimentation

Les systèmes d'interphone GSM utilisent plus de cinq fois la puissance des interphones traditionnels câblés lors d'un appel, en particulier dans les zones de faible réception. Par conséquent, un câble d'alimentation qui fonctionne correctement sur les systèmes câblés peut ne pas fonctionner sur ce produit. Veuillez vous reporter au guide du câble d'alimentation ci-dessous, sinon la garantie du fabricant SERA annulée..

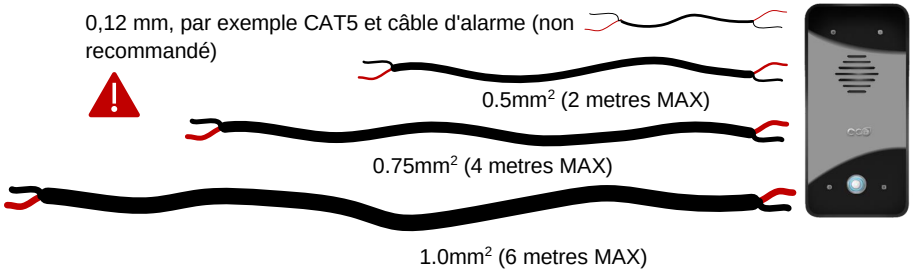

Pour éviter de tels problèmes, il est recommandé (et fortement conseillé) de placer l'alimentation aussi près que possible de l'émetteur. Cela évite le bruit et les interférences du câble d'alimentation et améliore la durée de vie du produit.

La mise sous tension

Effectuez une dernière vérification du câblage et assurez-vous que l'antenne est connectée avant de mettre sous tension. Une fois l'alimentation sous tension, le voyant d'alimentation doit s'allumer.

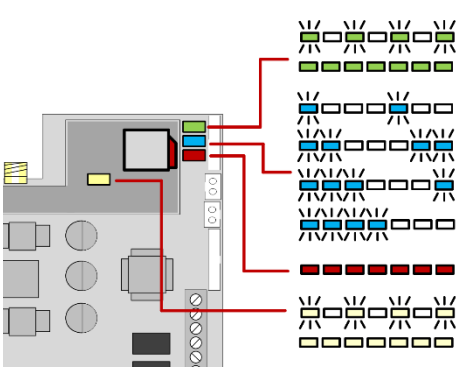

CPU
Clignotant **= veille**
ON / OFF constant = occupé

FORCE DU SIGNAL
1 flash = médiocre (1 bar)
2 clignotements = faible (2 barres)
3 clignotements = bon (3 barres)
4 clignotements = Fort (4 barres)
5 clignotements = recherche PUISSANCE

PUISSANCE

MODEM
Clignotant = veille
ON / OFF constant = recherche

CONSEILS:

Ma LED GSM est toujours en recherche …

-Vérifiez que la carte SIM est enregistrée et peut passer un appel sur un téléphone (carte vocale et texte standard).
-Vérifiez que la carte SIM est correctement installée. Mettez hors tension, nettoyez les contacts de la carte SIM et de l'unité GSM, puis réinsérez la carte SIM.
-Vérifiez la distance et l'épaisseur du câble d'alimentation.
-Changez le réseau.
- Installez une antenne externe à gain élevé, éloignez-vous des objets en métal et des arbustes. Évitez de tordre le câble d'antenne.

Installer le programmeur APP pour la première fois

1. Pour les appareils Android ou Apple, vous pouvez télécharger l'application de programmation AES appelée «Programmeur Cellcom Prime» (ou scanner le code QR ci-dessous).

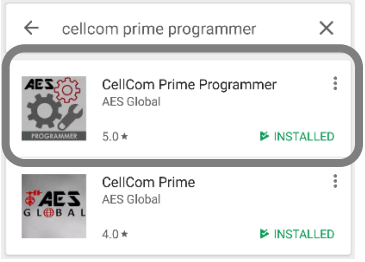

2. Ouvrez l'application et autorisez toutes les autorisations (utilisateurs Android).

Programmation d'une nouvelle installation

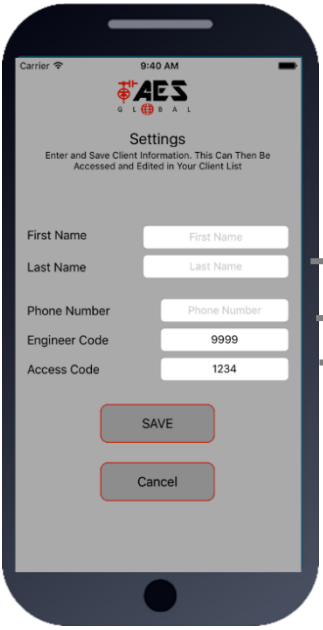

Appuyez sur REGLAGES pour afficher l'écran affiché. Cet écran stockera les détails pour le client.

Entrez le nom ou le nom du site pour le client.

Entrez le numéro de téléphone de la carte SIM de l'interphone

Codes d'acces par défaut de l'ingénieur et de l'utilisateur. Ceux-ci peuvent être changés plus tard

Vous êtes maintenant prêt à commencer la programmation!

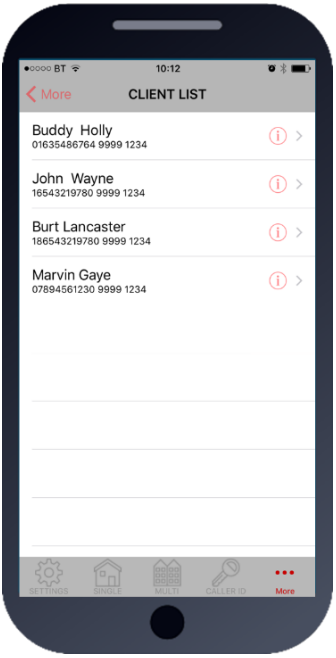

Programmation d'une installation EXISTANTE

1.Allez sur PLUS> LISTE CLIENT pour afficher l'écran montré.
2. Appuyez et maintenez enfoncé pour sélectionner le client souhaité.
3.Les utilisateurs de téléphone appuient sur le symbole d'information. Les utilisateurs d'Android appuient sur le client et le maintiennent, puis sur le téléchargement pour commencer la programmation.

Vous êtes maintenant prêt à commencer la programmation!

Programmation

Maintenant que vous avez soit entré un nouveau client, soit sélectionné un client existant dans la liste des clients, vous êtes prêt à commencer la programmation.

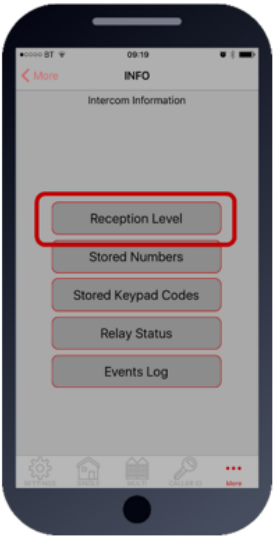

Remarque: Chaîne SMS= *20#

Étape 1 : Vérifier la réception

Allez dans PLUS>INFO et appuyez sur le bouton de contrôle de réception.
Sur Android, l'application envoie automatiquement une chaîne SMS (*20#) à l'interphone.
Sur iPhone, les utilisateurs seront amenés à leur écran SMS pour confirmer avant d'envoyer la chaîne. L'interphone doit alors répondre avec un niveau de signal compris entre 1 et 31.

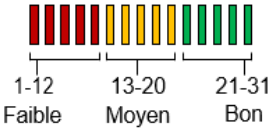

Pour obtenir de bonnes performances, le niveau du signal sur la 2G doit être d'au moins 13. Sur le signal 3G, il ne doit pas être inférieur à 10.

CONSEIL : Si le signal est inférieur à la valeur recommandée, agir IMMÉDIATEMENT. Changez de réseau si possible ou utilisez une antenne optionnelle à gain élevé. Vérifier que le câble d'alimentation est conforme aux spécifications recommandées. (Un cable alimentation pauvre peut réduire la réception).

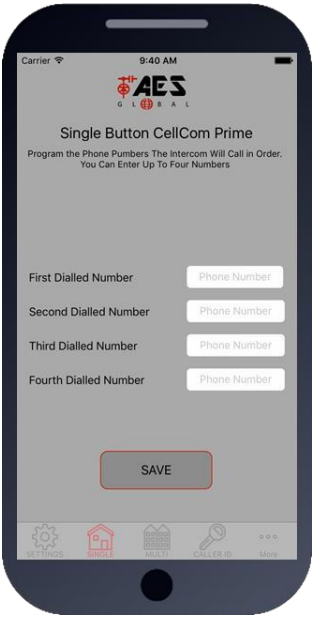

Étape 2: Programmation des numéros de l'interphone pour appeler sur le bouton pressoir.

1. Appuyez sur la SEUL icône d'accueil pour un système à 1 bouton ou sur MULTI pour un système à 10 boutons.
2. Il vous suffit d'entrer les numéros de téléphone cellulaire et/ou fixe que l'interphone doit appeler lorsque vous appuyez sur le bouton- poussoir d'appel.(Pour un modèle à 10 boutons, veuillez entrer le numéro du bouton).
3. Appuyez sur SAUVEGARDER.
Remarque: les utilisateurs de l'iPhone seront amenés à leur écran SMS pour confirmer la chaîne SMS (appuyez sur Envoyer).
4. L'interphone doit répondre avec un SMS à votre téléphone affichant la chaîne SMS et un statut OK.

Format de programmation SMS:

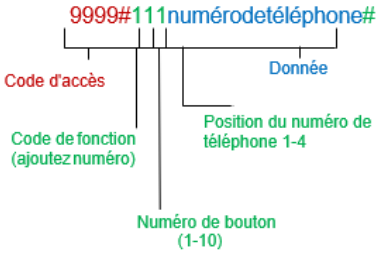

Ex: 9999#111premiernuméro#112secondnuméro#113troisièmenuméro#

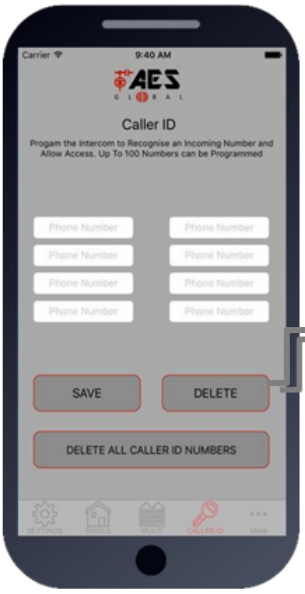

Étape 3: Programmation des numéros d'accès ID de l'appelant (100 maxi).

1. Appuyez sur la touche ID DE L'APPELANT.
2. Entrez simplement les numéros de téléphone des visiteurs qui devraient avoir l'accès avec l'ID de l'appelant (jusqu'à 8 à la fois).
3. Appuyez sur SAUVEGARDER. Remarque: les utilisateurs d'iPhone seront amenés à leur écran SMS pour confirmer la chaîne SMS (appuyez sur Envoyer).
4. L'interphone doit répondre avec un SMS à votre téléphone indiquant la chaîne SMS et un statut OK.

Pour effacer, entrez le numéro ci-dessus et appuyez sur effacer

Méthode de programmation SMS:

Ajouter numéro -
9999#72numérotéléphone#72numérotéléphone#

Supprimer numéro spécifique –
9999#73numérotéléphone#

Supprimer tout –
9999#73*#

Programmation des fonctions supplémentaires

L'interphone devrait maintenant pouvoir appeler les utilisateurs et avoir un accès de base à l'ID de l'appelant. Maintenant, vous pouvez programmer d'autres fonctions supplémentaires pour le client, y compris les codes de clavier, les temps de numérotation (pour éviter la messagerie vocale sur les appels sans réponse, les temps de déclenchement automatique etc.

.

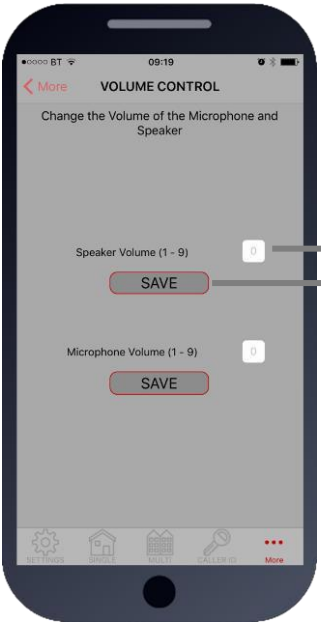

1.Volumes

Ajuster le volume du haut-parleur et du microphone.

Entrer le niveau requis (1-9) pour une parole optimale.
CONSEIL: Réglez le plus bas possible pour une bonne acoustique.
Par défaut = 5

Appuyez sur SAUVEGARDER.
ASTUCE: Les utilisateurs d'iPhone seront amenés à l'écran SMS pour confirmer le message. Les appareils Android enverront *automatiquement le SMS*.

Chaîne SMS pour le volume du haut-parleur:
9999#3X# (X=1-9, par défaut = 5)

Chaîne SMS pour le volume du microphone:
9999#4X# (X=1-9, par défaut = 5)

2. Temps de numérotation et temps de conversation

Modifiez les heures de sonnerie sur chaque numéro pour éviter que la messagerie vocale ne prenne un appel en l'absence de réponse afin que l'appareil puisse basculer vers le numéro suivant.
Remarque : Par défaut 20 secondes (inclut 5-8 secondes de temps de connexion).

Temps de numérotation du premier numéro (20 secondes par défaut)

Temps de numérotation du second numéro (20 secondes par défaut)

Temps de numérotation du troisième numéro (20 secondes par défaut)

Réglage du temps de conversation MAXI pour tous les numéros (60 secondes par défaut)

Chaînes SMS:

9999#45XX# (X=temps de numérotation pour le premier numéro)
9999#46XX# (X=temps de numérotation pour le second numéro)
9999#47XX# (X=temps de numérotation pour le troisième numéro)
9999#53XXXX# (X=temps de conversation en secondes, 9999 max)

3. Appels de service

Cette fonction n'est normalement utilisée que sur les interphones rarement utilisés et uniquement pour les cartes SIM susceptibles d'être désactivées par le réseau en raison de l'inactivité. Il peut être programmé pour effectuer un appel sortant payant ou un SMS à un numéro de votre choix en utilisant cet écran.

Choisir SMS ou APPEL

Entrez le numéro de téléphone qui doit recevoir l'appel

Entrez la fréquence des appels (1-60 jours).

CONSEIL: Ceci appellera ou enverra un SMS au moment où la fonction a été activée. Ainsi, si vous paramétrez cette fonction à 17h, elle effectuera l'appel de service ou le SMS à 17h à l'intervalle suivant.

Chaîne SMS pour le choix de SMS ou APPEL:
9999#58**X**# (Pour appel, X=2, pour SMS, X=1)

Chaîne SMS pour entrer le numéro de téléphone:
9999#77**XXXXXXX**# (X=numéro de mobile) 77*# pour effacer.

Chaîne SMS pour la fréquence des appels:
9999#57**XX**#

4. Informations

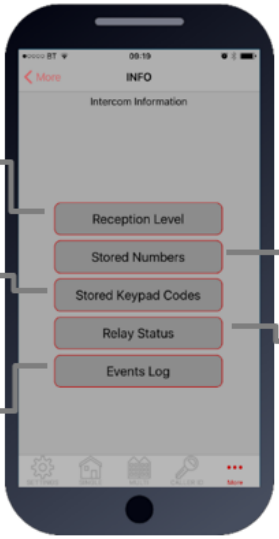

Vérifier l'intensité du signal

Vérifier les codes de clavier mémorisés

Vérifier qui a ouvert le portail, quand et par quelle méthode

Vérifier les numéros de téléphone enregistrés

Vérifier l'état du relais

ASTUCE : Les utilisateurs d'iPhone seront amenés à l'écran SMS pour confirmer le message. Les appareils Android enverront automatiquement les SMS.

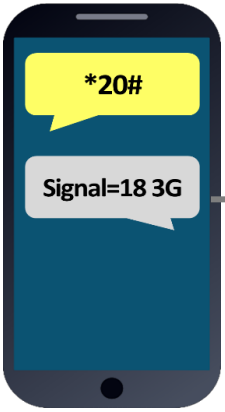

INTENSITÉ DU SIGNAL

Répondra avec une fourchette de signal 1-31 Doit être

NUMÉROS STOCKÉS

O=Numéro composés.
I=Numéro ID de l'appelant

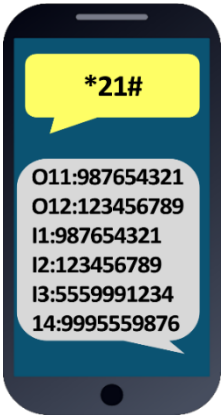

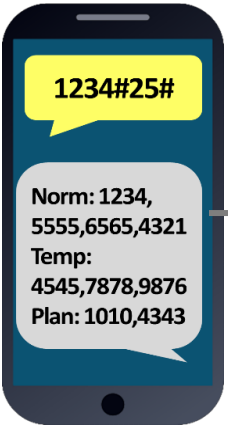

CODES STOCKÉS

NORM=Codes permanent.
TEMP=Codes temporaire.
PLAN=Codes à temps

ÉTAT DU RELAIS

OUVERT - Affiche l'état des bornes d'entrée appelées ÉTAT sur l'interphone, peut être utilisé avec un interrupteur de fin de course. Etat du relais affiché pour vérifier si un relais

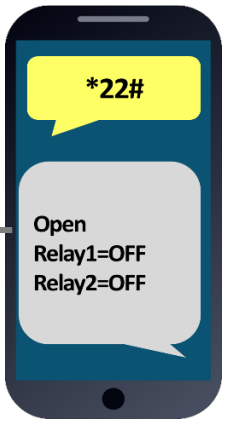

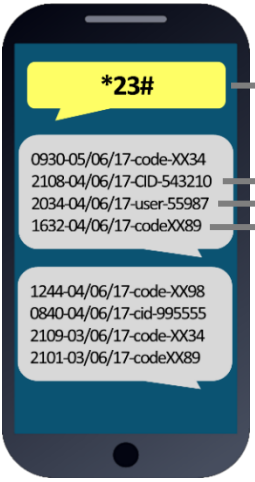

JOURNAL D'ACTIVITÉ

Utilisez ceci pour voir qui a utilisé l'interphone et quand. Quels codes PIN ont été utilisés, qui a utilisé l'identification de l'appelant et qui a répondu à l'appel.

6 derniers chiffres du numéro de téléphone ID appelant de l'utilisateur

6 derniers chiffres du numéro de téléphone qui a répondu au portail

2 derniers chiffres du code clavier utilisé

5. Codes d'accès

ATTENTION: Faites attention lorsque vous changez les codes d'accès. Il y a 2 niveaux de code à 4 chiffres
(Les deux doivent être différents) :
1. Code ingénieurs/programmateurs (par défaut 9999)
2. Code d'accès/d'utilisateur (par défaut 1234)
Vous voudrez peut-être changer les deux par défaut pour des raisons de sécurité.

Restaurer l'application en utilisant les codes par défaut (ne restaure pas l'interphone)

Entrer le nouveau code programmateur (par défaut 9999)

Entrez un nouveau code d'utilisateur/d'accès (par défaut 1234)

Si vous changez les codes par défaut, vous devrez maintenant mettre à jour la liste des clients avant de pouvoir effectuer toute autre programmation.
Si le code d'accès de l'utilisateur 1234 est changé, alors vous devrez aussi le changer sur l'application des propriétaires.

Chaînes SMS:
9999#01**XXXX**# (X=nouveau code programmeur)
9999#02**XXXX**# (X=nouveau code d'accès utilisateur)

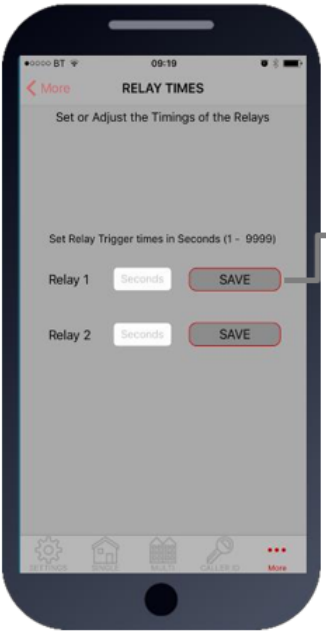

6. Temps de relais

Le temps de déclenchement par défaut du relais est de 1 seconde. Utilisez cette fonction pour changer un relais pendant plus longtemps, par exemple pour une serrure de porte magnétique ou pour faire d'un relais, un relais momentané et de l'autre un relais d'une heure par exemple.

Saisissez l'heure en SECONDES puis appuyez sur SAUVEGARDER pour envoyer un SMS

ASTUCE : Les utilisateurs d'iPhone seront amenés à l'écran SMS pour confirmer le message. Les appareils Android enverront automatiquement les SMS.

Chaîne SMS pour relais 1 :
9999#50**XXXX**# (X=temps en secondes, 1-9999)

Chaîne SMS pour relais 2 :
9999#51**XXXX**# (X=temps en secondes, 1-9999)

7.Notifications

Cette fonction est généralement utilisée pour permettre à un utilisateur de recevoir des alertes SMS chaque fois que l'INTERPHONE est utilisé pour déclencher les portes et autoriser l'accès.

Activation/désactivation rapide de cette fonction

Entrez le numéro de téléphone pour recevoir l'alerte SMS et appuyez sur SAUVEGARDER

Saisissez le texte que vous voulez que l'utilisateur reçoive lorsque l'accès est accordé, puis appuyez sur SAUVEGARDER MESSAGE

Chaîne SMS pour activer ou désactiver :
9999#80X# (X=2 pour activer. X=1 pour désactiver)

Chaîne SMS pour entrer le numéro de téléphone pour recevoir la notification:
9999#78XXXXXXX# (X=numéro mobile) 78*# pour effacer.

Chaîne SMS pour la saisie de texte à afficher :
9999#79XXXXXXX# (X est le message texte que vous souhaitez afficher sur le téléphone. Par ex: portails ouverts)

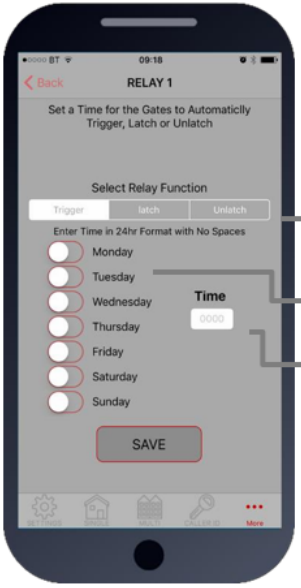

8. Temps de déclenchement du relais automatique

Créez jusqu'à 40 événements d'horloge automatique pour déclencher ou verrouiller/déverrouiller des vannes (selon la configuration du système de vannes). Pour les vannes à fermeture automatique, envoyer la commande de verrouillage à l'heure d'ouverture désirée, suivie d'un événement de déverrouillage séparé pour fermer à l'heure de fermeture désirée. Pour les vannes commandées pas à pas (fermeture non automatique), puis envoyer une commande de déclenchement momentanée au moment nécessaire pour changer l'état des vannes de l'ouverture à la fermeture ou de la fermeture à l'ouverture

1. Choisir le type d'événement (momentané/verrouillage/déverrouillage)
2. Choisissez les jours
3. Entrer l'heure au format militaire 24h sans deux points
   Par ex: 8.30am = 0830. 11:10pm = 2310

1234#1#jour,jour,jour#temps#

Code d'accès UTILISATEUR

Commande:
1=déclencher relais 1
2=verrouiller relais 1
3=déverrouiller relais 1
4=déclencher relais 2
5=verrouiller relais 2
6=déverrouiller relais 2

Sélectionner les jours (jusqu'à 7)
Format à 3 chiffres, séparé par des virgules.
Par ex: lun,mar,mer,jeu,vend

Saisir l'heure au format 24h (pas de deux points)

9. Liste de clients sur iPhone

La liste des clients vous permet d'enregistrer le numéro de téléphone sim, le nom du client et les codes d'accès pour toutes vos installations.

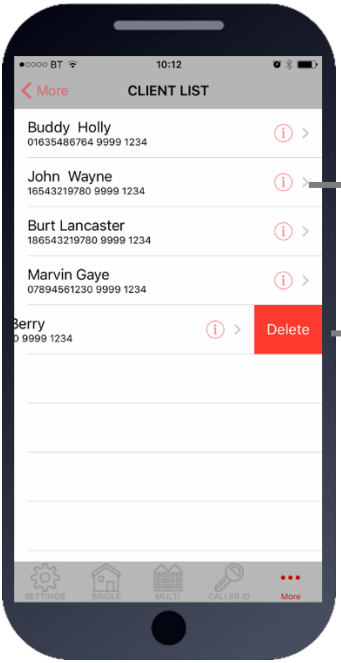

Appuyez pour sélectionner Client

Glissez pour effacer

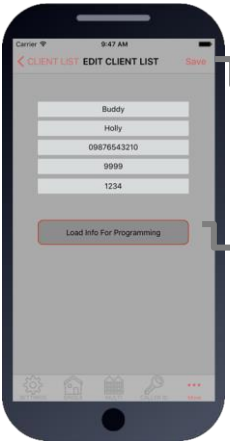

Appuyez pour ENREGISTRER après l'édition

Appuyez pour charger les détails et le programme

Lors de toute installation précédente, vous pouvez charger le client et ensuite reprogrammer son interphone

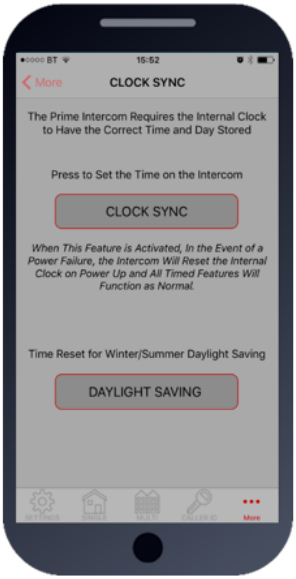

10.Synchronisation de l'horloge

L'appareil dispose d'un compteur d'horloge interne, qui lit l'heure d'un message SMS entrant, et l'utilise pour calibrer son horloge.

En cas de panne de courant, cette fonction permet à l'appareil d'envoyer un SMS après une panne decourant.

Il suffit d'appuyer sur le bouton et l'application enverra une chaîne SMS à l'interphone en stockant le numéro de téléphone de la carte SIM dans la mémoire.

ASTUCE: Utilisez ceci si votre zone subit des coupures de courant régulières et que votre client utilise des fonctions temporisées.

Remarque : L'utilisation de cette fonction entraînera une occupation de l'appareil pendant 2 à 3 minutes après un redémarrage. Veuillez patienter avec la programmation après un redémarrage.



ASTUCE : 9999#86*# effacera à nouveau ce numéro

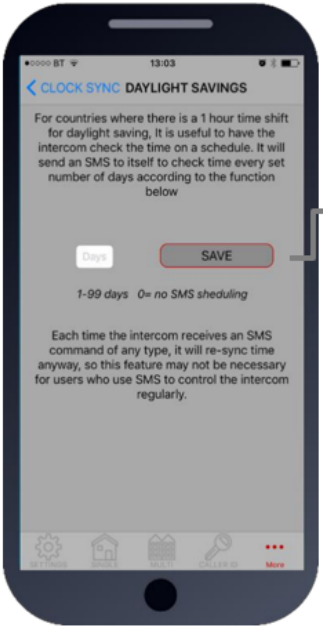

10b. Décalage horaire

Pour les régions où il y a un décalage horaire d'une heure pour l'heure d'été, il peut être utile de demander à l'interphone de s'envoyer un SMS tous les jours pour resynchroniser l'horloge interne. L'interphone le fera quoi qu'il arrive à chaque fois qu'un SMS est reçu.

Définissez le nombre de jours entre l'envoi d'un SMS (en fonction de l'opérateur, cela peut être à la charge du client).

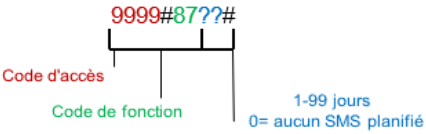

11.Ne pas déranger

Cette fonction permet au bouton poussoir de l'interphone d'être actif pendant les heures de préréglage et d'ignorer toutes les autres pressions de bouton.
Utilisez cet écran pour régler les heures et jours ACTIFS du bouton.

Bouton d'activation/désactivation rapide

Sélectionner les heures de début et de fin pour le bouton à utiliser (format 24h, pas d'espace ou deux points. Par ex : 8h30 = 08h30)

Appuyez sur Enregistrer pour envoyer la commande SMS

9999#21#jour,jour,jour#temps1,temps2#

- 9999 : Code d'accès
- 21 : Code de fonction
- jour,jour,jour : Sélectionner les jours (jusqu'à 7). Format à 3 lettres, séparé par des virgules. Par ex: lun,mar,mer,jeu,ven
- temps1,temps2 : Saisir les heures de début et de fin en format 24h (aucun deux points) et séparer par une virgule. par ex: 0800,2300

Pour activer, entrer le code suivant :
1234#21#ON# (changer ON en OFF pour désactiver à nouveau).

11b. Après les horaires / Hors des horaires

Si vous avez activé la fonction Ne pas déranger, le bouton-poussoir n'appellera plus personne après le seuil de temps préréglé. Cependant, il est parfois utile que l'interphone appelle un autre numéro après les heures d'ouverture. Par exemple, dans les locaux commerciaux, il peut appeler les téléphones du bureau pendant les heures d'ouverture, puis appeler un agent de sécurité après les heures d'ouverture.

1. Entrez le numéro de téléphone pour appeler en dehors des heures
2. Entrer le numéro du bouton (entrer 1 pour le système à un seul bouton)
3. Appuyez sur ENREGISTRER pour confirmer et envoyer un SMS

9999#211numérodetéléphone#

- 9999 : Code d'accès
- 211 : Code de fonction (ajouter numéro)
- numérodetéléphone : Donnée
- 1 : Position du numéro de téléphone 1-4
- Numéro de bouton (1-10)

Liste complète des paramètres

Le tableau ci-dessous présente la liste complète des caractéristiques.

Modification des codes d'accès

9999#01????#	Changer le mot de passe de programmation	9999
9999#02????#	Modifier le mot de passe de contrôle d'accès (contrôle SMS des relais ou les numéros non enregistrés peuvent appeler l'interphone et entrer le code pour activer la sortie 1).	1234
9999#03????#	Modifier le mot de passe du mode de surveillance (l'utilisateur peut appeler l'interphone, entrer ce mot de passe pour écouter et parler)	5555

Numérotation

9999#1XY????#	Mémoriser les numéros d'appel. (X = numéro bouton 1-9 & 0 pour bouton 10) (Y = numéro appelé 1-4) (???? = numéro de téléphone)	N/A
9999#1XY*#	Effacer un numéro d'appel. (X = numéro bouton) (Y = position numéro 1-4)	N/A

Contrôles du volume

9999#3?#	Volume du haut-parleur. Où ? = 1-9. 1 = inférieur, 9 = supérieur.	5
9999#4?#	Volume du microphone. Où ? = 1-9. 1 = inférieur, 9 = supérieur.	5

Horaires

9999#50?#	Relais 1 temps. ? = secondes, 1-9999	1 sec
9999#51?#	Relais 2 temps. ? = secondes, 1-9999.	1 sec
9999#45??#	Temps d'appel du premier numéro, ajustez ceci pour éviter que la messagerie vocale ne prenne un appel (10-99 secs)	20 secs
9999#46??#	Temps d'appel du deuxième numéro, ajustez ceci pour éviter que la messagerie vocale ne prenne un appel (10-99 secs)	20 secs
9999#47??#	Temps d'appel du troisième numéro, ajustez ceci pour éviter que la messagerie vocale ne prenne un appel (10-99 secs)	20 secs
9999#53????#	Temps de discussion. 5-9999 secondes.	60 secs
9999#55??#	Temps de surveillance max (pour écouter en mode lorsque vous appelez l'interphone) 00-60 mins. 00 = pas de limite.	10 mins

Appels de service planifiés

9999# 77numéro#	Stocker un numéro de service pour recevoir un appel ou un SMS programmé de l'appareil. Utile pour les cartes SIM qui ne sont pas souvent utilisées pour empêcher une coupure par le fournisseur réseau.	N/A
9999#57??#	Définissez l'horaire de l'interphone pour effectuer un appel programmé ou envoyer un SMS au numéro de service. Horaire de 00 à 60 jours. 00 = pas d'appel ou de SMS.	00
9999#58?#	Choisissez entre un appel ou un SMS planifié. 1 = SMS. 2 = appel.	1
9999#77*#	Effacer le numéro de service stocké	N/A

Fonctions d'identification de l'appelant

9999# 72numéro#	Stockez le numéro d'identification de l'appelant. 14 chiffres maxi. Seul les 6 derniers chiffres sont comparés.	N/A
9999# 73numéro#	Supprimer le numéro d'identification de l'appelant.	N/A

9999#73*#	Supprimer tous les numéros d'identification de l'appelant	N/A

Messages de service et diagnostic (aucun code d'accès requis pour certains d'entre eux!

*20#	Vérifier le niveau de réception 1-31 (sans code d'accès)	N/A
*21#	Vérifiez les numéros enregistrés. O = composer le numéro de sortie. I = composer le numéro. E = fin du message. (aucun mot de passe requis)	N/A
*22#	Vérifier l'état des entrées et l'état des relais. (Aucun mot de passe nécessaire)	N/A
*23#	Envoie des SMS des 20 derniers événements.	N/A
1234#25#	Vérifier les codes de clavier stockés.	N/A

Programmation du clavier

9999# 81Xcode#temps#	**Codes permanent** - X=1 ou 2 pour relais 1 ou 2. Code = 4-6 chiffres. Temps = 1-9999 secondes ou 0 pour code de verrouillage.	N/A
9999# 83#jour,jour,jour #temps1,temps2# code#	**Codes à temps restreint** Jour = jour de la semaine ex: lun,mar,mer,jeu,ven. Temps1 = heure de début. Temps2 = heure de fin (format 24h, pas de deux points). Ex: 23:30h = 2330. 08:30h = 0830. Code = code pin à 4-6 chiffres.	N/A
9999# 82#heures# code#	**Codes temporaire** Heures = temps d'expiration en heure (1-168 heures). Code = Code pin à 4-6 chiffres.	N/A
9999#84code#	**Effacer un code** – Code=code connu à effacer.	N/A
9999#84*#	Effacer tout les codes.	N/A

Prox Card/Tag Programming

9999# 61Xcode#time#	Codes permanent – X=1 ou 2 pour relais 1 ou 2. Code= 4-6 chiffres. Temp = 1 – 9999 secondes, ou 0 pour ouverture permanente.	N/A
9999# 63#day,day,day #time1,time2# code#	Codes a usage limité Jour= jour de la semaine i.e. lundi,mardi,mercredi,etc Time1 = heure de début. Time2 = heure de fin(format 24 heures, i.e. 11 :30am = 2330. Code = code pin 4 – 6 chiffres.	N/A
9999# 62#hours# code#	Code temporaire Heures = 1- 168 heures. Code = code pin de 4 à 6 chiffres.	N/A
9999#64code#	Supprimer le code – Code = code connu à supprimer	N/A
9999#64*#	Supprimer tous les codes.	N/A

Notifications

9999#80**X**#	X=1 pour désactiver. X=2 pour activer.	N/A
9999#78**XXX**#	X=numéro de téléphone pour envoyer des notifications à . (*=effacer numéro)	N/A
9999#79**texte**#	X=texte à envoyer au téléphone destinataire, ex: "porte ouverte"	N/A

Horaire automatique du temps de déclenchement

1234#X# jour,jour,jour# temps#	X=1,2.3 (déclencher, verrouiller, déverrouiller relais 1) 4,5,6 (relais 2) Jour = jour de la semaine (lun,mar,mer,jeu,ven) Temps = heure du jour (format 24h, pas de deux points. Ex: 08:30 = 0830).	N/A
1234*X#	Effacez TOUS les temps de déclenchement automatiques.	N/A

Synchronisation de l'horloge - Calibrage automatique de l'heure après coupure de courant

9999#86XXX#	X=numéro de téléphone de la carte SIM dans l'interphone.	N/A
9999#86*#	Effacez le numéro de téléphone.	N/A

Correction automatique du décalage horaires d'été

9999#87??#	?? = nombre de jours entre les SMS de calibration SMS doit être envoyé. 0 = pas de message envoyé.	N/A

Ne pas déranger (bouton-poussoir désactivé pendant les temps réglés)

1234#21#ON#	ON = activer. OFF = désactiver.	OFF
9999# 21#jour,jour,jour #temps1,temps2#	Entrez tous les jours d'activité pendant lesquels le bouton doit fonctionner. Entrez l'heure de début et de fin de bouton doit fonctionner (format 24h, pas de deux points. Ex: 08:30 = 0830).	N/A

Autre numéro à composer pendant les heures de garde

9999# 21X????#	X = numéro de bouton (1-9. Entrez 1 pour 1 système à bouton. Entrez 0 pour le bouton 10) ???? = Autre numéro de téléphone à appeler en dehors des horaires.	

Restaurer les valeurs par défaut

9999#999#	Envoyer avec une chaîne de code d'accès pour effacer toute programmation.	N/A

Dépannage

Veuillez voir les défauts dans l'ordre le plus courant…

1: Ne détecte pas le réseau (le voyant bleu clignote 5 fois en mode recherche, pas de voyant vert CPU).

R: Carte SIM non détectée. Éteindre, retirer, nettoyer les contacts sim et réintroduire et remettre sous tension.
R: Carte SIM mal insérée. Vérifiez le manuel pour une orientation correcte.
R: La carte SIM est une carte sim de données ou n'a pas été activée.
R: La carte SIM n'a pas de signal dans la zone.
R: L'antenne n'est pas connectée.
R: Il y a trop de courbures sur le câble d'antenne.
R: Antenne montée trop basse ou dans un boîtier métallique.
R: Le câble d'alimentation 24V psu est trop long ou trop fin. Se référer au manuel pour les directives.

2: Ne répond pas aux messages SMS et ne passe pas d'appels sortants.
R: Aucun crédit dans la carte SIM.
R: Câble d'alimentation non conforme aux spécifications. Se référer au manuel pour les directives.

3: Ne déclenche pas les portails ou le verrouillage lorsqu'il est activé à partir du téléphone. R: Contrôler le relais avec un multimètre.
R: Contrôler le relais 2 avec un multimètre. Si le relais 2 fonctionne mais pas le relais 1 alors le relais 1 peut être défectueux.
R: Vérifier que le câble d'alimentation est conforme aux spécifications de ce manuel.
R: Vérifiez s'il fonctionne par SMS. Essayez de verrouiller un relais puis utilisez le bouton d'état pour vérifier si le relais est verrouillé. Si cela fonctionne, le problème pourrait être l'utilisation du téléphone ou une faible intensité du signal à l'interphone.

3: Faible son ou bourdonnement
R: Assurez-vous qu'il n' y a pas de câble d'antenne de rechange à l'intérieur du point d'appel avec l'interphone. Redressez l'excédent de câble.
R: Installez l'antenne plus loin de l'interphone.
R: Vérifier que le câble d'alimentation est conforme aux directives de ce manuel.

4: L'application propriétaire ne fonctionne pas correctement
R: Vérifier que les paramètres de l'application ont été correctement saisis avec le numéro de la carte SIM de l'interphone et les codes d'accès.

Historique des changements

Clé:
P = Version panneau H = Version matériel PCB S = Version logiciel

Version			Reason for change
P	H	S	
Prime6 begins here			
1	1	1	-First version, with slave keypad connections.

CE-RED Declaration de conformité

Fabricant : Advanced Electronic Solutions Ltd.

Adresse: Unit 4C,.....

Nous declarons , que nos produits suivant (GSM Interphone cellular)référence des pièces ;

Conforme aux recommendations suivantes 2014/53/EC

Cette déclaration est émise sous la seule responsabilité du fabricant.

Signe par

CE

0560

Ce produit n'est pas un produit complet tant qu'il n'est pas complètement installé. Il est donc considéré comme une composante d'un système global. L'installateur est

responsable de vérifier que l'installation finale est conforme aux exigences réglementaires locales. Cet équipement fait partie d'une "installation fixe".

Le fabricant ne peut légalement offrir un soutien technique aux installateurs de portes ou de portails non qualifiés. Les utilisateurs finaux doivent utiliser les services d'une société d'installation professionnelle pour commander ou prendre en charge ce produit!