

INSTALLATION PROFESSIONNELLE UNIQUEMENT

Ne donnez PAS ce manuel à l'utilisateur final / propriétaire de la maison

Prime6
(manuel 3G&4G)



Ouvre-porte cellulaire GSM et dispositif de signalisation d'alarme GSM.

**AES**
GLOBAL

Sommaire

Présentation du système	Pg 3
Etude de site	Pg 3
Carte SIM	Pg 3
Puissance	Pg 3
Insérer la carte SIM	Pg 4
Connexions sur le contrôleur GSM	Pg 4
Exemple de connexions de sortie	Pg 5
Fonction de notification	Pg 5
La mise sous tension	Pg 5
Installer l'APP Programmeur pour la première fois	Pg 6
Programmation	Pg 8
Programmation en tant que dispositif de contrôle d'accès	Pg 9
Programmation de fonctionnalités supplémentaires	Pg 10
Temps de sonnerie/conversation	Pg 11
Appel de service	Pg 12
Infos	Pg 12
Code d'accès / temps de relais	Pg 14
Notifications/Temps de déclenchements de relais	Pg 15
Liste des clients	Pg 16
Synchronisation de l'horloge	Pg 17
Heure d'ete/hiver	Pg 17
Ne pas deranger	Pg 18
Dépannage	Pg 19
Liste complete des parametes	Pg 21

Présentation du système

Veuillez lire l'intégralité de ce manuel avant d'essayer d'installer ce système.

Ce système ne doit être installé que par un installateur de portail automatique professionnel ou un revendeur spécialisé en contrôle d'accès.


Il est recommandé que le système soit installé, configuré, mis en service et testé sur un banc d'atelier avant d'être amené sur site pour l'installation

Etude de site

Avant d'installer ce système, vous devez vous assurer qu'il existe une bonne couverture des cellules GSM mobiles dans la zone où il doit être installé. Il est recommandé d'effectuer une étude de site et de vérifier la réception sur le site pour un réseau GSM. Si la réception est mauvaise dans la région, ce système n'est pas recommandé.

Carte SIM

Vous aurez besoin d'une carte SIM pour utiliser ce système. Il doit s'agir d'une carte SIM vocale et SMS standard. N'utilisez pas de carte SIM uniquement pour les données, car cela ne concerne que les tablettes et ne fonctionnera pas dans l'appareil..

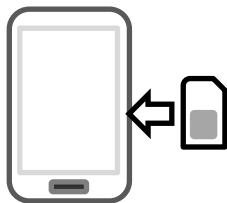

- 1) Assurez-vous que la carte SIM dispose d'un crédit d'appel et qu'elle peut émettre et recevoir des appels sur un téléphone portable.
- 2) Vérifiez que la carte SIM n'est pas verrouillée sur un téléphone et peut être utilisée dans d'autres appareils.
- 3) Vérifiez que la carte SIM n'a pas de demande de code PIN.
- 4) Désactivez le service de messagerie vocale sur la carte SIM.
- 5) Vous êtes maintenant prêt à commencer la programmation.

Puissance

ASTUCE: La plupart des appels techniques reçus sont dus à des installateurs utilisant CAT5 ou un câble d'alarme pour alimenter l'unité. Aucun des deux ne peut supporter une puissance suffisante (pic de 2 ampères). Veuillez utiliser le câble suivant ...

Jusqu'à 2 mètres (6 pieds) - Utilisez un minimum de 0,5 mm2 (calibre 18)

Jusqu'à 4 mètres (12 pieds) - Utilisez un minimum de 0,75 mm2 (calibre 16)


Jusqu'à 8 mètres (24 pieds) - Utilisez un minimum de 1,0 mm2 (calibre 14)




L'utilisation d'une épaisseur de câble d'alimentation insuffisante entraînera une contrainte excessive sur les composants électroniques et annulera donc la garantie du fabricant. Pour éviter de tels problèmes, il est recommandé (et c'est une bonne pratique) de placer l'alimentation le plus près possible de l'appareil. Cela évite le bruit et les interférences du câble d'alimentation et améliore la durée de vie du produit.

Insérer la carte SIM


Remarque: Cet appareil est un système double 3G / 4G, fonctionnant sur des fréquences de réseau 3G ou 4G.

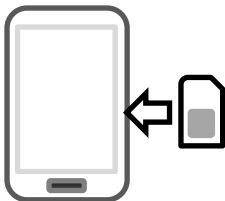


Veuillez vous assurer que la carte SIM est une carte Nano SIM compatible 3G / 4G. La carte SIM peut également être compatible 2G, tant que la carte SIM et le réseau prennent également en charge la 3G / 4G. N'utilisez pas de carte SIM pour une tablette, car elles ne prennent en charge que les données et ne prennent pas en charge la voix et les SMS. Vous avez simplement besoin d'une carte SIM de type téléphone mobile.

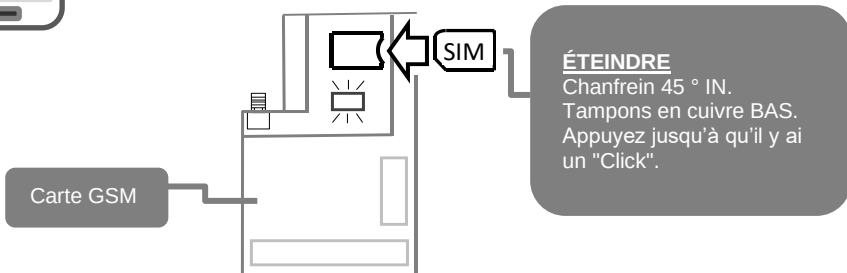

Connexions sur le contrôleur GSM

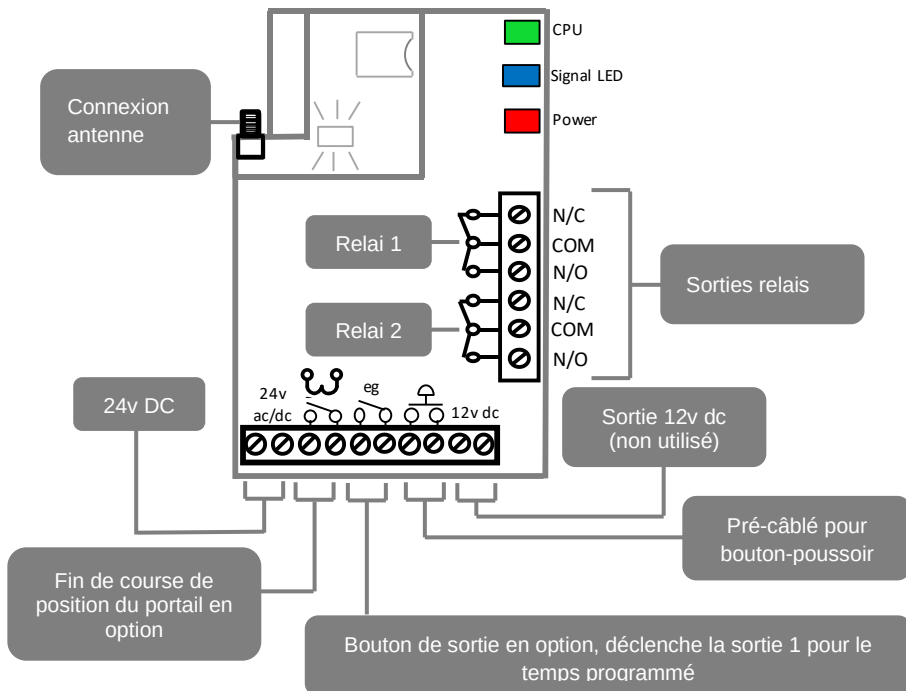


Exemple de connexions de sortie

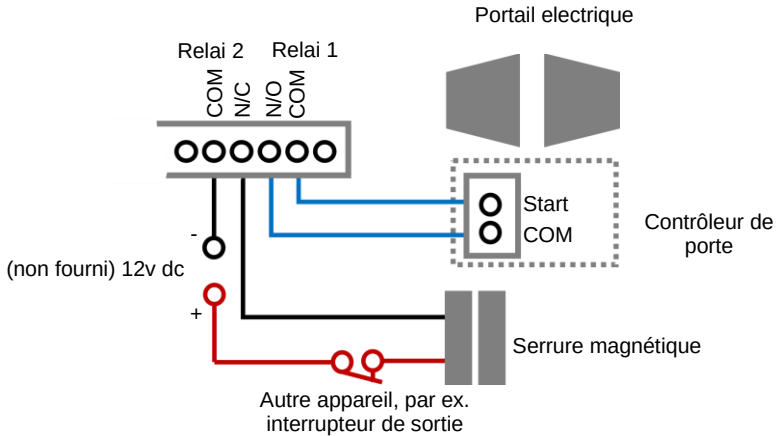

Cet exemple montre le relais 1 connecté à un contrôleur de moteur de portail pour portails de véhicule, et la sortie 2 connectée à une serrure magnétique pour une porte ou un portail pour piétons.

La mise sous tension

Effectuez une vérification finale du câblage et assurez-vous que l'antenne est connectée avant de mettre sous tension. Une fois l'appareil sous tension, le voyant d'alimentation doit s'allumer.

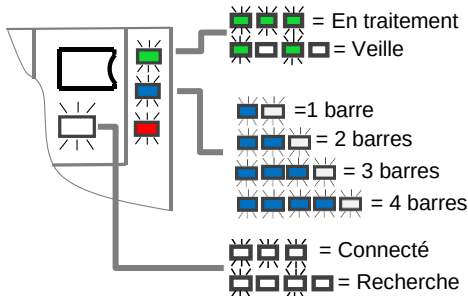


CONSEILS: Ma LED GSM recherche toujours...


- Vérifiez que la carte SIM est enregistrée et peut passer un appel dans un téléphone.
- Vérifiez que la carte SIM est correctement installée. Éteignez, nettoyez les contacts de la carte SIM et du GSM, puis réinsérez la carte SIM.
- Vérifiez la distance et l'épaisseur du câble d'alimentation.
- Augmenter la hauteur de l'antenne.
- Changer de réseau.
- Éloignez l'antenne des objets métalliques.
- Fixez une antenne à gain élevé.

Installer l'APP Programmeur pour la première fois

1. Pour les appareils Android ou Apple, vous pouvez télécharger l'application de programmation AES appelée "Cellcom Prime Programmer" (ou scanner le code QR ci-dessous)).

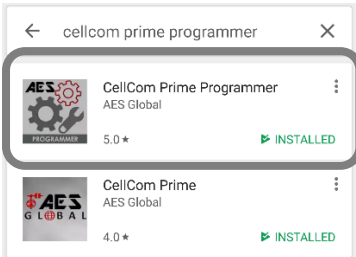

2. Ouvrez l'application et autorisez toutes les autorisations (utilisateurs Android).

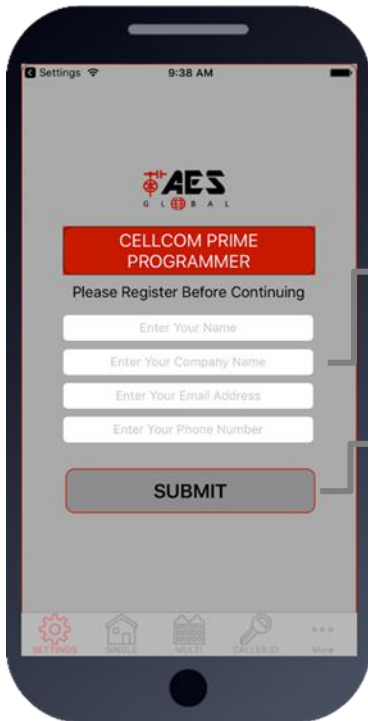

Enregistrez vos coordonnées pour la première fois pour l'enregistrement du support.

Appuyez sur Soumettre et envoyez vos coordonnées via le client de messagerie.

Programmation d'une toute nouvelle installation

Appuyez sur PARAMÈTRES pour afficher l'écran affiché. Cet écran stockera les détails du client.

Carrier 9:40 AM

AES
GLS A.L.

Settings
Enter and Save Client Information. This Can Then Be Accessed and Edited in Your Client List

First Name

Last Name

Phone Number

Engineer Code

Access Code

SAVE

Cancel

Entrez le nom ou le nom du site pour le client.

Entrez le numéro de téléphone INTERCOM SIM.

Ingénieurs par défaut et codes d'accès de l'utilisateur. Ceux-ci peuvent être modifiés ultérieurement.

Vous êtes maintenant prêt à commencer la programmation !

10:12

More CLIENT LIST

Buddy Holly 01635486764 9999 1234	(i) >
John Wayne 16543219780 9999 1234	(i) >
Burt Lancaster 186543219780 9999 1234	(i) >
Marvin Gaye 07894561230 9999 1234	(i) >

SETTINGS HOME MULTI CALLER ID More


Programmation d'une installation EXISTANTE

1. Allez à PLUS> LISTE DES CLIENTS pour révéler l'écran affiché.
2. Appuyez et maintenez pour sélectionner le client souhaité.
3. Les utilisateurs d'iPhone appuient sur le symbole info. Les utilisateurs d'Android appuient sur le client et le maintiennent, puis sur upload pour commencer la programmation.

Vous êtes maintenant prêt à commencer la programmation !

Programmation

Maintenant que vous avez entré un nouveau client ou sélectionné un client existant dans la liste des clients, vous êtes maintenant prêt à commencer la programmation.

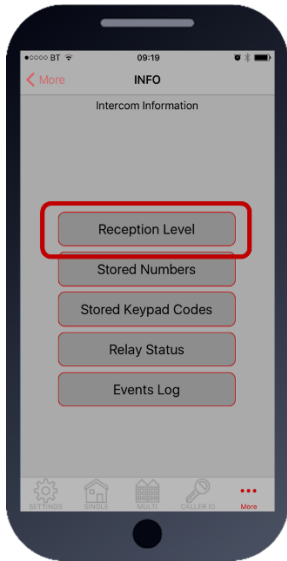


Étape 1: Vérifier la réception

Allez à PLUS> INFO et appuyez sur le bouton de vérification de la réception.

Sur Android, l'application enverra automatiquement une chaîne SMS (* 20 #) à l'interphone.

Sur iPhone, les utilisateurs seront redirigés vers leur écran SMS pour confirmer avant d'envoyer la chaîne. L'interphone devrait alors répondre avec un niveau de signal compris entre 1 et 31.

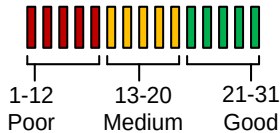

Pour de bonnes performances, le niveau du signal sur 2G doit être d'au moins 13. Sur les produits 3G, il ne doit pas être inférieur à 10.


CONSEIL: Si le signal est inférieur à celui recommandé, prenez des mesures IMMÉDIATEMENT. Si possible, changez de réseau ou utilisez une antenne à gain élevé en option. Vérifiez que le câble d'alimentation est conforme aux spécifications recommandées. (Un mauvais câble d'alimentation peut réduire la réception).

Remarque: chaîne SMS = * 20 #




SMS envoyé à l'interphone.

Réponse SMS à votre téléphone.

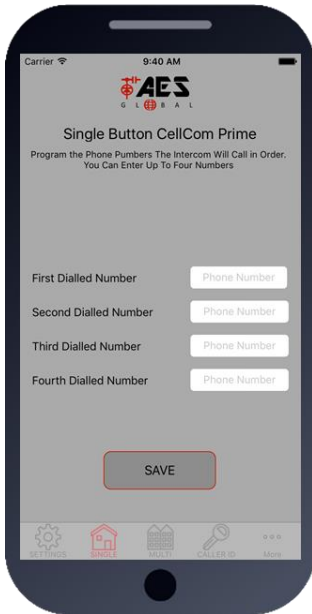


Programmation en tant que dispositif de numérotation d'alarme.

1. Appuyez sur l'icône SINGLE pour un système à 1 bouton ou MULTI pour un système à 10 boutons.
 2. Entrez simplement les numéros de téléphone cellulaire et / ou les téléphones fixes que l'interphone doit appeler lorsque vous appuyez sur le bouton d'appel. (Modèle à 10 boutons, veuillez entrer le numéro du bouton).
 3. Appuyez sur ENREGISTRER. Remarque: les utilisateurs d'iphone seront dirigés vers leur écran SMS pour confirmer la chaîne SMS (appuyez sur envoyer).
 4. L'interphone devrait répondre avec un SMS à votre téléphone indiquant la chaîne SMS et un état OK.
- SMS Programming Format:

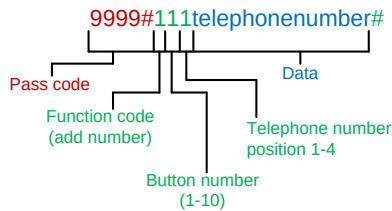

E.g. 9999#111firstnumber#112secondnumber#113thirdnumber#

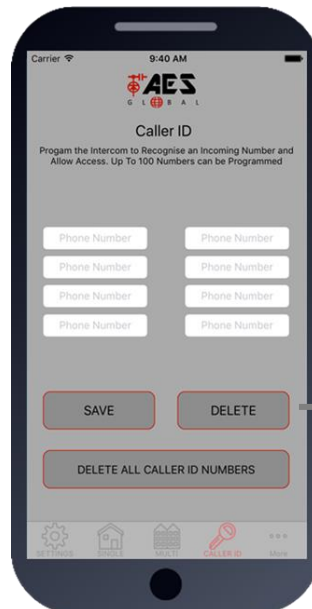

Programmation en tant que contrôle d'accès (100 numéros de téléphone)

1. Appuyez sur le bouton CALLER ID.
2. Entrez simplement les numéros de téléphone cellulaire des visiteurs qui devraient avoir accès avec l'identification de l'appelant (jusqu'à 8 à la fois).
3. Appuyez sur ENREGISTRER. Remarque: les utilisateurs d'iphone seront dirigés vers leur écran SMS pour confirmer la chaîne SMS (appuyez sur envoyer).
4. L'interphone devrait répondre avec un SMS à votre téléphone indiquant la chaîne SMS et un état OK.

Pour supprimer, entrez le numéro ci-dessus et

Méthode de programmation SMS:

Ajoutez des numeros –

9999#72numerodetelephone#72 numerodetelephone#

Supprimer un numero en particulier –


9999#73 numerodetelephone#

Tout supprimer –

9999#73*#


Programmation de fonctionnalités supplémentaires

L'unité devrait maintenant être en mesure d'appeler des utilisateurs ou d'avoir un accès d'identification de l'appelant en fonction de l'utilisation souhaitée. Maintenant, vous pouvez programmer des fonctionnalités supplémentaires pour le client. Notez que bon nombre des fonctionnalités ci-dessous concernent d'autres appareils que nous fabriquons, y compris des interphones, cependant certaines des fonctionnalités s'appliquent à cet appareil.

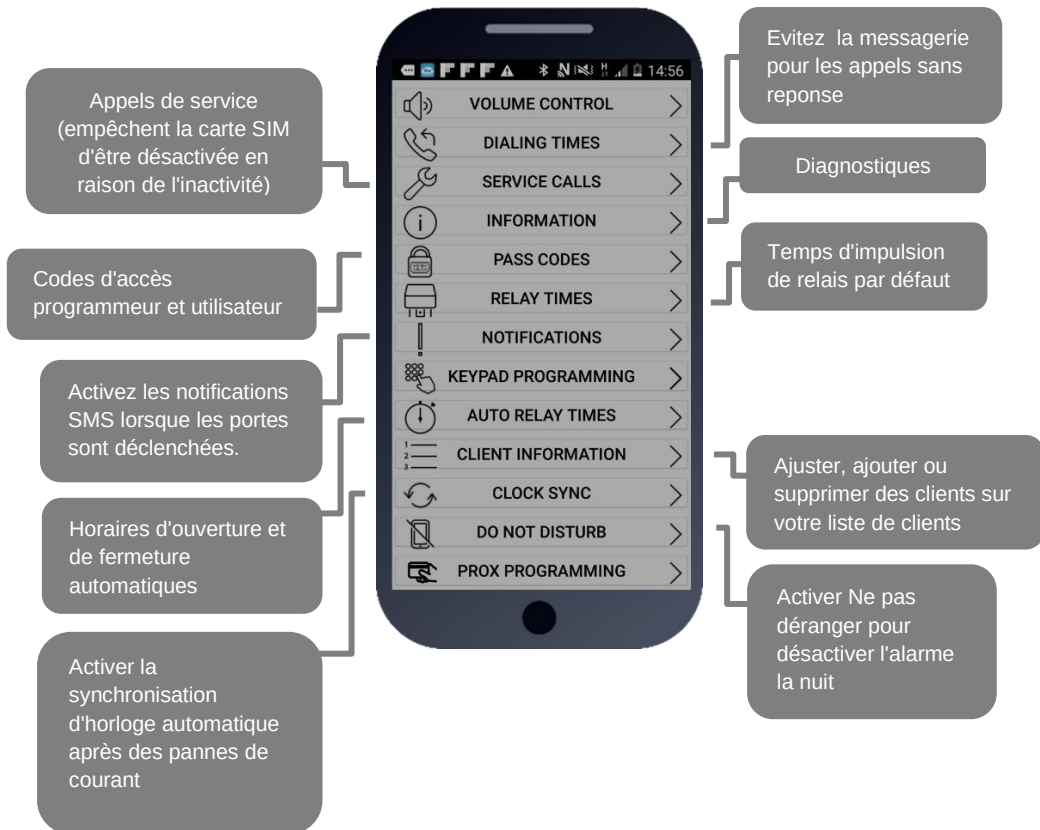

Temps de sonnerie et temps de conversation

Modifiez les temps de sonnerie sur chaque numéro pour éviter que la messagerie vocale ne décroche un appel sans réponse afin que l'appareil puisse passer au numéro suivant. Remarque: 20 secondes par défaut (comprend un temps de connexion de 5 à 8 secondes).

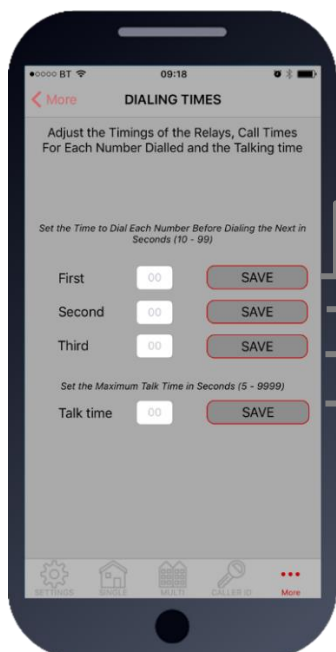

Heure de composition du premier numéro (par défaut 20 secondes)

Temps de composition pour le deuxième numéro (20 secondes par défaut)

Temps de numérotation pour le troisième numéro (par

Définir le temps de conversation MAX pour tous les numéros (par défaut 60 secondes)

Chaînes SMS:

9999#45XX# (X = temps d'appel du premier numéro)


9999#46XX# (X = temps d'appel du second numéro)

9999#47XX# (X = temps d'appel du troisième numéro)

9999#53XXXX# (X= temps d'appel en seconde, 9999 max)

Appels de service

Cette fonctionnalité n'est normalement utilisée que sur les interphones qui sont rarement utilisés et uniquement pour les cartes SIM qui sont susceptibles d'être désactivées par le réseau en raison de l'inactivité. Il peut être programmé pour effectuer un appel sortant ou un SMS payant vers le numéro de votre choix à l'aide de cet écran.

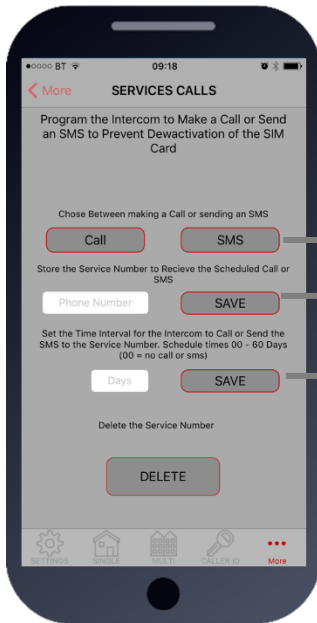

Choisissez SMS ou APPEL

Entrez le numéro de téléphone qui doit recevoir l'appel

Entrez la fréquence des appels (1-60 jours).

CONSEIL: ceci appellera ou enverra un SMS au moment où la fonction a été activée. Donc, si vous configurez cette fonctionnalité à 17 heures, elle fera l'appel de service ou SMS à 17 heures au prochain intervalle.

Chaîne SMS pour choisir SMS ou CALL:

9999#58X# (Pour les appels, X=2, pour les SMS, X=1)


Chaîne SMS pour entrer le numéro de téléphone:

9999#77XXXXXX# (X=numero de telephone) 77*# pour supprimer.

Chaîne SMS pour la fréquence des appels:

9999#57XX#

Info

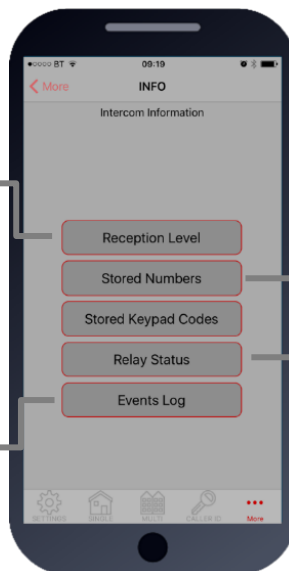


Vérifier la force du signal

CONSEIL: Les utilisateurs d'Iphone seront redirigés vers l'écran SMS pour confirmer le message. Les appareils Android enverront automatiquement le SMS.

Vérifier les numéros de téléphone enregistrés


Vérifier l'état du relais

Vérifiez qui a ouvert la porte, quand elle a été ouverte et par quelle méthode

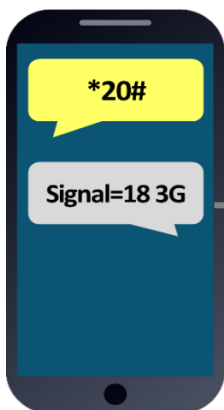

FORCE DU SIGNAL

Répondra avec la plage de signal 1-31 Doit être supérieur à 10.

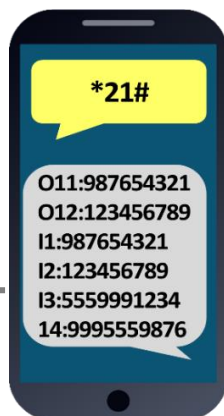


NUMÉROS ENREGISTRÉS

TO = Composer le numéro.
I = Composez le numéro d'identification de l'appelant.



ÉTAT RELAIS

OUVERT - Affiche l'état des bornes d'entrée appelées STATUS sur l'interphone, peut être utilisé avec un interrupteur de fin de course. État du relais affiché pour vérifier si un relais est verrouillé.

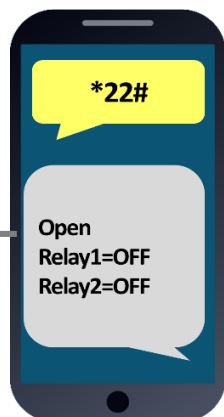

JOURNAL D'ACTIVITÉ

Utilisez-le pour voir qui a utilisé l'interphone et quand. Quels codes PIN ont été utilisés, qui a utilisé l'identification de l'appelant, qui a répondu à l'appel.

CONSEIL: L'heure et la date sont au format militaire international.

6 derniers chiffres du numéro de téléphone de l'utilisateur

6 derniers chiffres du numéro de téléphone qui a répondu au portail

2 derniers chiffres du code du clavier utilisés

Codes d'accès

ATTENTION: faites attention lorsque vous changez les codes d'accès. Il existe 2 niveaux de code à 4 chiffres (les deux doivent être différents):

1. Code Ingénieurs / Programmeurs (par défaut 9999)
2. Code d'accès / utilisateur (par défaut 1234)

Il est conseillé de modifier les deux par défaut pour des raisons de sécurité.



Restaurer l'application en utilisant des codes par défaut (ne restaure pas l'interphone)

Entrez le nouveau code du programmeur (par défaut 9999)

Entrez un nouvel utilisateur / code d'accès (par défaut 1234)


Si vous changez les codes par défaut, vous devrez maintenant mettre à jour la liste des clients avant de pouvoir poursuivre la programmation.

Si le code d'accès utilisateur 1234 est modifié, vous devrez également le modifier sur l'application des propriétaires.

Chaines SMS:

9999#01XXXX# (X= nouveau code de programmeurs)

9999#02XXXX# (X= nouveau code d'accès utilisateur)

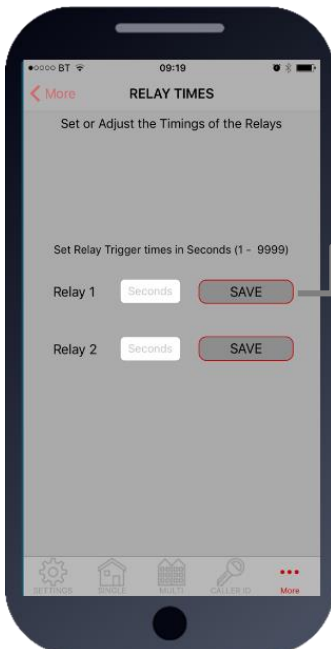

Entrez l'heure en SECONDES puis appuyez sur ENREGISTRER pour envoyer des SMS

Temps de relais

Les temps de déclenchement par défaut du relais sont de 1 seconde.

Utilisez cette fonction pour changer un relais plus longtemps, peut-être pour une serrure magnétique de porte ou pour faire d'un relais un relais momentané et l'autre un relais d'une heure par exemple.

CONSEIL: Les utilisateurs d'Iphone seront redirigés vers l'écran SMS pour confirmer le message. Les appareils Android enverront automatiquement le SMS.

Chaîne SMS pour le relais 1:


9999#50XXXX# (X=temps en secondes, 1-9999)

Chaîne SMS pour le relais 2:

9999#51XXXX# (X=temps en secondes, 1-9999)

Notifications

Cette fonctionnalité est couramment utilisée pour permettre à un utilisateur à domicile de recevoir des alertes SMS chaque fois que l'interphone est utilisé pour déclencher les portes et accorder l'accès.

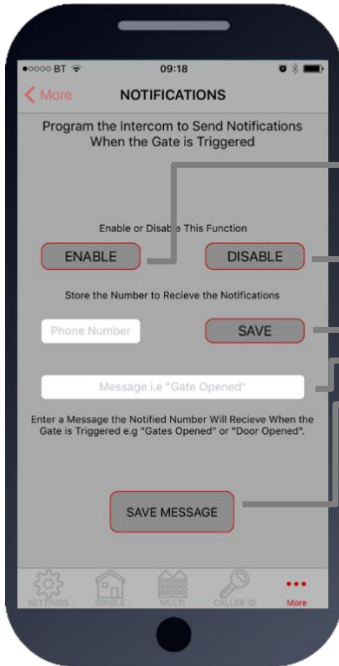

Activer / désactiver rapidement cette fonctionnalité

Entrez le numéro de téléphone pour recevoir l'alerte SMS et appuyez sur ENREGISTRER

Entrez le texte que vous souhaitez que l'utilisateur reçoive lorsque l'accès est accordé, puis appuyez sur ENREGISTRER LE MESSAGE

Chaîne SMS pour activer ou désactiver:

9999#80X# (X = 2 pour activer. X = 1 pour désactiver)

Chaîne SMS pour entrer le numéro de téléphone pour recevoir une notification:


9999#78XXXXXXX# (X=numero de portable) 78*# pour supprimer .

Chaîne SMS pour saisir du texte à afficher:

9999#79XXXXXXX# (X est tout message texte que vous souhaitez afficher sur le téléphone. Par exemple. Portes ouvertes)

Temps de déclenchement du relais automatique

Créez jusqu'à 40 événements d'horloge automatique pour déclencher ou verrouiller / déverrouiller des portes (selon la configuration du système de porte). Pour les portes à fermeture automatique, envoyez la commande de verrouillage à l'heure d'ouverture souhaitée, suivie d'un événement de déverrouillage distinct pour fermer à l'heure de fermeture souhaitée. Pour les portes actionnées pas à pas (sans fermeture automatique), envoyez ensuite une commande de déclenchement momentanée au moment requis pour changer l'état des portes de ouvert à fermé ou fermé à ouvert.

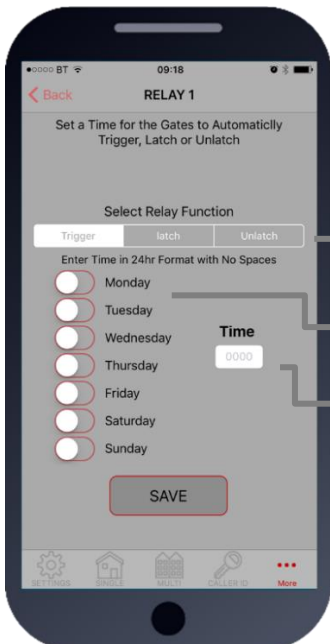

1. Choisissez le type d'événement (momentané / verrouillé / déverrouillé)

2. Choisissez les jours

3. Entrez l'heure au format militaire 24h sans deux-points
Par exemple. 8h30 = 8h30. 23h10 = 23h10.


1234#1#day,day,day#time#

USER
passcode

Command:
1=trigger relay 1
2=latch relay 1
3=unlatch relay 1
4=trigger relay 2
5=latch relay 2
6=unlatch relay 2

Select days (up to 7)
3 digit format, separate with commas.
E.g. mon,tue,wed,thu,fr

Enter time in 24hr format (no colon)

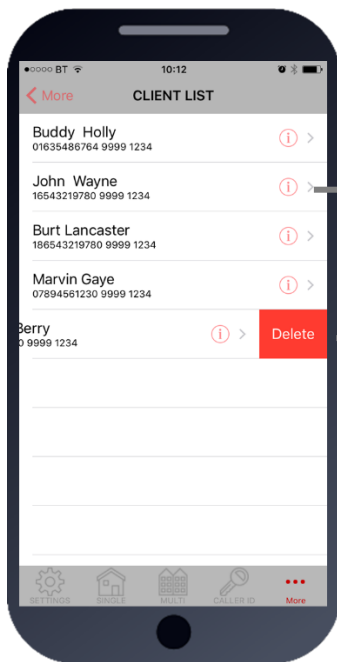


10. Liste des clients sur iphone

La liste des clients vous permet d'enregistrer le numéro de téléphone SIM, le nom du client et les codes d'accès pour toutes vos installations.

Appuyez pour sélectionner Client


Faites glisser pour supprimer

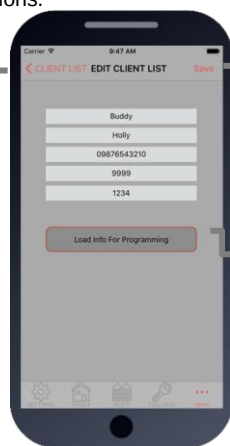

Appuyez pour enregistrer après modification

Appuyez pour charger les détails et le programme

Sur toute installation précédente, vous pouvez charger le client, puis reprogrammer son interphone.

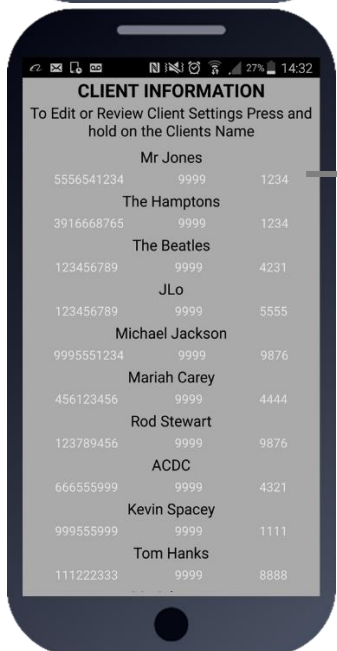


10. Liste des clients sur android

La liste des clients vous permet d'enregistrer le numéro de téléphone SIM, le nom du client et les codes d'accès pour toutes vos installations.


Appuyez et maintenez pour sélectionner Client

Appuyez pour charger les détails et commencer la programmation

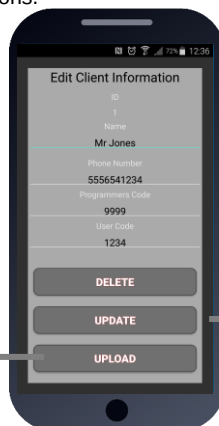

Appuyez pour enregistrer les modifications

Sur toute installation précédente, vous pouvez charger le client, puis reprogrammer son interphone.

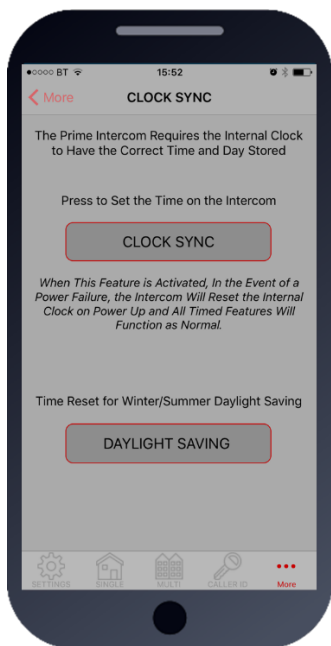

11. Synchronisation de l'horloge

L'unité possède un compteur d'horloge interne, qui lit l'heure à partir d'un message SMS entrant, et l'utilise pour étalonner son horloge.

Pour les événements de panne de courant, cette fonction permet à l'appareil de s'envoyer un SMS après une panne de courant.


Appuyez simplement sur le bouton et l'application enverra une chaîne SMS à l'interphone stockant le numéro de téléphone de la carte SIM dans la mémoire.

CONSEIL: utilisez-le si votre région subit des coupures de courant régulières et que votre client utilise des fonctions chronométrées.

Remarque: L'utilisation de cette fonction entraînera l'occupation de l'unité pendant 2-3 minutes après un redémarrage. Veuillez être patient avec la programmation, etc. après un redémarrage.




TIP: 9999#86*# supprimera à nouveau ce numéro

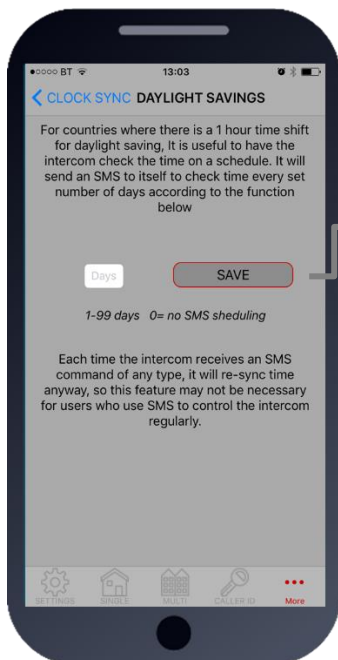

11b. Heure d'été/Hiver

Pour les régions où l'heure est décalée d'une heure, il peut être utile que l'interphone s'envoie un SMS tous les jours définis pour resynchroniser l'horloge interne. L'interphone le fera quand même à chaque réception d'un SMS.


Définissez le nombre de jours entre l'envoi de SMS (selon l'opérateur, cela peut être à la charge du client).

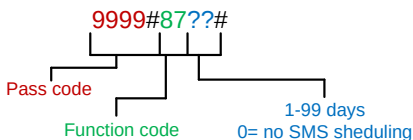

Ne pas déranger

Cette fonction permet à l'entrée d'alarme de l'appareil d'être active pendant les heures prédéfinies et d'ignorer les pressions de bouton toutes les autres fois.

Utilisez cet écran pour définir les heures et les jours ACTIFS du bouton.

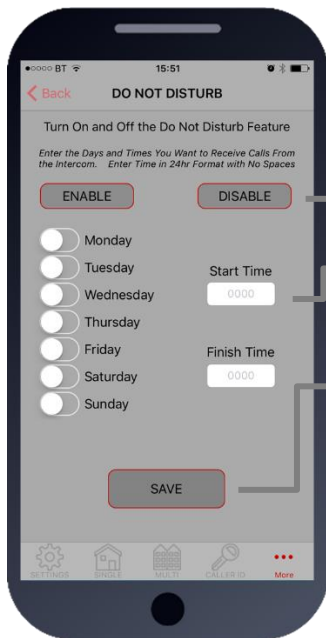

Bouton d'activation / désactivation rapide

Sélectionnez les heures de début et de fin pour que le bouton fonctionne (format 24 heures, sans espace ni deux-points. Par exemple, 8 h 30 = 0830)

Appuyez sur enregistrer pour envoyer la commande

9999#21#day,day,day#time1,time2#


Pass code
Function code
Enter start and end time in 24hr 4 digit format (no colon), and separate with comma. e.g. 0800,2300
Select days (up to 7)
3 digit format, separate with commas.
E.g. mon,tue,wed,thu,fri

Pour l'activer, entrez le code suivant:

1234#21#ON# (passer de ON à OFF pour désactiver à nouveau).

Après les heures d'ouverture / en dehors des heures d'ouverture

Si vous avez activé la fonction Ne pas déranger, l'entrée d'alarme push n'appellera personne après le seuil de temps prédéfini. Cependant, il est parfois utile que l'appareil appelle un numéro différent après les heures. Par exemple, dans les locaux commerciaux, il peut appeler les téléphones du bureau pendant les heures d'ouverture, puis appeler un gardien de sécurité après les heures d'ouverture.

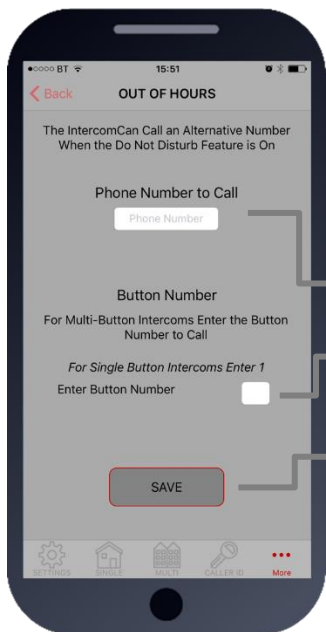

1. Entrez le numéro de téléphone pour appeler après les heures.

2. Entrez le numéro du bouton (entrez 1 pour le système à bouton unique)

3. Appuyez sur ENREGISTRER pour confirmer et envoyer un SMS

9999#211#telephonenumber#

Pass code
Function code (add number)
Data
Telephone number position 1-4
Button number (1-10)

Liste complète des paramètres

Le tableau ci-dessous présente la liste complète des fonctionnalités.

Modification des codes d'accès

9999#01????#	Changer le mot de passe de programmation	9999
9999#02????#	Modifier le mot de passe de contrôle d'accès (le contrôle SMS des relais ou les numéros non enregistrés peuvent appeler l'interphone et entrer le code pour activer la sortie 1).	1234
9999#03????#	Modifier le mot de passe du mode de surveillance (l'utilisateur peut appeler l'interphone, saisir ce code d'accès pour écouter et parler)	5555

Composer des numéros

9999#1XY????#	Enregistrez les numéros de composition. (X = numéro de bouton 1-9 et 0 pour le bouton 10) (Y = numéro composé 1-4) (???? = numéro de téléphone)	N/A
9999#1XY*#	Supprimer un numéro d'appel sortant. (X = numéro du bouton) (Y = position du numéro 1-4)	N/A

Horaires

9999#50?#	Relais 1 durée. ? = secondes, 1-9999	1 sec
9999#51?#	Relais 2 durée. ? = secondes, 1-9999.	1 sec
9999#45??#	Temps d'appel pour le premier numéro, ajustez-le pour éviter que la messagerie vocale ne décroche (10 à 99 secondes)	20 secs
9999#46??#	Temps d'appel pour le deuxième numéro, ajustez-le pour éviter que la messagerie vocale ne décroche (10 à 99 secondes)	20 secs
9999#47??#	Temps d'appel pour le troisième numéro, ajustez-le pour éviter que la messagerie vocale ne décroche (10 à 99 secondes)	20 secs

Appels de service planifiés

9999# 77number#	Enregistrez un numéro de service pour recevoir un appel ou un SMS programmé de l'appareil. Utile pour les cartes SIM qui ne sont pas souvent utilisées pour empêcher la désactivation par le fournisseur de réseau.	N/A
9999#57??#	Définissez le calendrier de l'interphone pour effectuer un appel ou un SMS programmé vers le numéro de service. Horaire de 00 à 60 jours. 00 = pas d'appel ni SMS.	00
9999#58?#	Choisissez entre passer un appel programmé ou un SMS programmé. 1 = SMS. 2 = appeler.	1
9999#77*#	Supprimer le numéro de service enregistré	N/A

Fonctions d'identification de l'appelant

9999# 72number#	Enregistrez le numéro d'identification de l'appelant. 14 chiffres maximum. Seuls les 6 derniers chiffres sont comparés.	N/A
9999# 73number#	Supprimer le numéro d'identification de l'appelant.	N/A
9999#73*#	Supprimer tous les numéros d'identification de l'appelant	N/A

Messages de service et de diagnostic (aucun mot de passe requis pour certains d'entre eux!)

*20#	Vérifiez le niveau de réception 1-31 (aucun mot de passe nécessaire)	N/A
*21#	Vérifiez les numéros enregistrés. O = composer le numéro. I = composer le numéro. E = fin du message. (aucun mot de passe nécessaire)	N/A
*22#	Vérifiez l'état de l'entrée et l'état du relais. (Aucun mot de passe nécessaire)	N/A
*23#	Envoie des messages SMS des 20 derniers événements.	N/A

Notifications

9999#80X#	X = 1 pour désactiver. X = 2 pour activer.	N/A
9999#78XXX#	X = numéro de téléphone auquel envoyer des notifications. (* = supprimer le numéro)	N/A
9999#79text#	X = texte à envoyer au téléphone récepteur, par ex. «Porte ouverte»	N/A

Temps de déclenchement de l'horloge automatique

1234#X# day,day,day# time#	X = 1,2,3 (déclencheur, verrouillage, déverrouillage relais 1) 4,5,6 (relais 2)	N/A
1234*X#	Jour = jours de la semaine (lun, mar, mer, jeu, ven, sam, dim)	N/A

Synchronisation d'horloge - Étalonnage automatique de l'heure après une panne de courant

9999#86XXX#	X = numéro de téléphone de la carte SIM à l'intérieur de l'interphone.	N/A
9999#86*#	Supprimez le numéro de téléphone.	N/A

Correction automatique de l'heure d'été/hiver

9999#87??#	?? = nombre de jours entre l'étalonnage SMS Un SMS doit être envoyé. 0 = pas d'envoi de message.	N/A
------------	--	-----

Ne pas déranger (bouton-poussoir désactivé pendant les heures définies)

1234#21#ON#	ON = activé. OFF = désactivé.	OFF
9999# 21#day,day,day #time1,time2#	Entrez tous les jours actifs pendant lesquels le bouton doit fonctionner. Le bouton de saisie de l'heure de début et de fin doit fonctionner (Format 24 heures, pas de deux-points. E.G 8h30 = 0830)	N/A

Autre numéro à appeler pendant les périodes de non-perturbation.

9999# 21X????#	X = numéro du bouton (1-9. Entrez 1 pour le système à 1 bouton. Entrez 0 pour le bouton 10) ???? = Autre numéro de téléphone à appeler en dehors des heures d'ouverture.	
-------------------	---	--

Réinitialiser

9999#999#	Envoyez avec une chaîne de mot de passe pour effacer toute la programmation.	N/A
-----------	--	-----

Guide de dépannage

Q. L'unité ne s'allume pas. Aucune LED allumée.

R. Vérifiez que l'alarme ou le câble CAT5 n'a pas été utilisé pour alimenter l'appareil. Si tel est le cas, la garantie sera annulée. Veuillez retirer et remplacer selon les instructions.

Q. L'unité s'allume mais n'affiche pas de réception réseau ou ne répond pas aux SMS.

R. Cela signifie que l'unité n'est pas en mesure de détecter le réseau pour une raison quelconque.

-Vérifiez que la carte SIM est activée et dispose d'un crédit d'appel.

-Éteignez l'appareil, retirez la carte SIM et vérifiez-la dans un téléphone mobile pour vérifier qu'elle peut passer un appel.

-Vérifiez que la carte SIM ne demande pas de code PIN lorsqu'elle est insérée dans un téléphone. Si c'est le cas, désactivez la demande de code PIN.

-Vérifiez que la carte SIM est une carte SIM vocale standard et non une carte SIM de données uniquement pour une tablette.

-Vérifiez que la réception est forte. Une mauvaise réception n'est pas suffisante.

- Vérifiez que le câble d'alarme ou CAT5 n'a pas été utilisé pour alimenter l'appareil. Si tel est le cas, la garantie sera annulée. Veuillez retirer et remplacer selon les instructions.

-Éteignez, retirez la carte SIM, utilisez du papier de verre fin ou un objet pointu pour nettoyer légèrement les tampons SIM et les contacts de l'unité GSM. Pliez doucement les contacts vers le haut afin qu'ils établissent un meilleur contact avec la carte SIM et réessayez.

Q. La partie identification de l'appelant ne fonctionne pas.

R. Assurez-vous de programmer la partie identification de l'appelant sous la fonction 72. Si votre numéro est un numéro privé ou non, cela ne fonctionnera pas.

-Même si vous avez déjà programmé un numéro pour recevoir un appel de l'appareil, si vous souhaitez également que ce numéro ait accès à l'identification de l'appelant, il doit également être programmé sous la fonction 72.

-Assurez-vous que le numéro est entré comme vous le composeriez normalement à partir d'un autre téléphone.

Q. Les touches ne fonctionnent pas lorsque l'appareil appelle un téléphone.

R. Vérifiez si vous pouvez entendre le relais cliquer sur le portail lorsque vous appuyez sur les touches pendant un appel. S'il peut être entendu, alors le système fonctionne, vérifiez le câblage entre le relais et la serrure ou le panneau de porte. Si les relais ne font pas de déclic, vérifiez cette fonction sur un autre téléphone portable ou fixe. Si cela fonctionne sur un autre téléphone, vérifiez les paramètres du téléphone en question sous Tonalités DTMF.

L'échec des tonalités DTMF à fonctionner correctement est également une conséquence d'une faible réception. Vérifiez les étapes ci-dessus pour améliorer la réception. Essayez d'appuyer plus longtemps sur les boutons lorsque vous tentez d'activer les portes ou la porte.

Vérifiez également que les relais ne sont pas déjà verrouillés avec la commande * 22 #. S'ils sont verrouillés, ils doivent être déverrouillés avant que les touches de déclenchement fonctionnent.

Q. Le système faisait bien fonctionner les portes, mais maintenant il ne déclenche plus les portes.

R. La plupart du temps, cela est dû au fait que l'utilisateur a accidentellement verrouillé le relais. Cela verrouille le relais de sortie en permanence. Envoyez à l'interphone le SMS suivant * 22 #. L'appareil doit répondre avec un message détaillant l'état du relais. S'il a été verrouillé, le message indiquera «le relais est activé». Dans ce cas, reportez-vous au guide de l'utilisateur pour savoir comment le déverrouiller à nouveau.

Q. L'unité n'appelle plus vers les téléphones mais je peux l'appeler depuis mon téléphone.

R - Vérifiez qu'il y a un équilibre sur la carte SIM.

R - Mettez l'appareil hors tension, retirez la carte SIM, insérez-la dans un téléphone et vérifiez qu'un appel peut être effectué à partir d'un téléphone. Cela permettra de vérifier si la carte SIM fonctionne toujours et est en service.

Clé:

H = Version du circuit imprimé du matériel S = Version du logiciel

Raison du changement		
1	1	Versions 4G disponibles, logiciel de niveau prime6.

